Die Paradigma Systemregelung Systa

Web-Portal SystaWeb



Kurzanleitung

Für die Betreiber



Urheberrecht
An allen in dieser technischen Unterlage festgelegten Informationen sowie an den von uns zur Verfügung gestellten Zeichnungen und technischen Beschreibungen behält sich die Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.
PARADIGMA ist eine eingetragene Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG.
Technische Änderungen vorbehalten.
Ansprechpartner
Bei Betriebsstörungen, Rückfragen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wenden Sie sich an Ihren Paradigma-Hei- zungsfachbetrieb.
Paradigma-Heizungsfachbetrieb:



Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	7
1.1	Funktion der Anleitung	7
1.2	Zielgruppe der Anleitung	7
1.3	Gültigkeit der Anleitung	7
1.4	Zugehörige Unterlagen	7
2	Symbole und Darstellungsregeln	8
2.1	Verwendete Symbole	8
2.2	Darstellungsregeln	8
3	Zu Ihrer Sicherheit	g
3.1	Warnhinweise	9
3.2	Sicherheit von Zugangsdaten	9
3.3	Gefahren bei Änderung von Einstellungen	g
4	Produktbeschreibung	11
4.1	Verwendung	11
	4.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	11
	4.1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	11
4.2	Funktionsbeschreibung	11
4.3	Übersicht Bedien- und Anzeigeelemente	12
4.4	Systemvoraussetzungen	13
	4.4.1 PC oder mobiles Endgerät	13
	4.4.2 Regler	13
	4.4.3 SystaService LAN (Standard)	14
	4.4.4 SystaService LAN/WLAN	14
	4.4.5 SystaService LAN/GSM	14
	4.4.6 DSL-Router	14
4.5	Leistungsumfang (Lizenzen) SystaWeb	14
5	Erstes Anmelden	15
5.1	Bei SystaWeb anmelden	15
5.2	SystaWeb freischalten	16
5.3	Mit SystaWeb starten (Überblick)	16
5.4	Wichtige Funktionen einstellen	18
6	Bedienung	19
7	An- und Abmelden	20
7.1	Bei SystaWeb anmelden	20
7.2	Zugangsdaten vergessen oder nicht vorhanden	21
7.3	Von SystaWeb abmelden	21
8	Menü Anlage	22
8.1	Fenster: Werte, Status und Einstellungen einblenden	23
8.2	Fenster anpassen und positionieren	23
8.3	Ansicht ändern	24



8.4	Tabellarische oder grafische Ansicht wählen	25
8.5	Vollbild einblenden oder ausblenden	25
8.6	Parameter ändern	26
9	Menü Datenaufzeichnung	28
9.1	Übersicht: Datenaufzeichnung bearbeiten	28
	9.1.1 Datenaufzeichnung ändern	30
	9.1.2 Datenaufzeichnung stoppen	31
	9.1.3 Datenaufzeichnung fortsetzen	31
	9.1.4 Datenaufzeichnung löschen	31
9.2	Aufgezeichnete Werte grafisch darstellen	32
9.3	Aufgezeichnete Werte exportieren	32
9.4	Aufgezeichnete Werte löschen	33
10	Menü Benachrichtigungen	34
10.1	Neue Benachrichtigung anlegen	35
	10.1.1 Systembenachrichtigungen anlegen	35
	10.1.2 Parameter überwachen	36
	10.1.3 Täglichen E-Mail Bericht anlegen	38
10.2	Benachrichtigung bearbeiten oder löschen	39
11	Menü Benutzerprofil	40
11.1	Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern	40
11.2	Benutzerprofil bearbeiten	41
11.3	Lizenz einlösen/Leistungsumfang freischalten	41
12	Menü Anlagen-Verwaltung	42
12.1	Allgemeine Informationen	42
12.2	Anlagenvariante wählen	43
12.3	Anlagenvariante ändern	43
12.4	Anlage migrieren	44
12.5	Anlagenzugangsdaten ändern	44
12.6	Zugriffspasswort eingeben und löschen	44
13	Menü Weitere Benutzer	45
13.1	Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang)	45
13.2	Benutzerrechte und Zugangsdaten Gastzugang ändern	48
13.3	Gastzugang löschen	48
14	Menü Ansicht bearbeiten	49
14.1	Ansicht erstellen	50
14.2	Ansicht personalisieren	50
14.3	Ansicht umbenennen	52
14.4	Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern	52
14.5	Ansicht löschen	52
15	Weitere Funktionen	54
15.1	Sprache wählen	54
15.2	Homepage/soziale Netzwerke und SystaWeb verlinken	54
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





16	Mobiles SystaWeb	55
16.1	Das mobile SystaWeb bedienen	55
17	FAQs - was tun wenn	58
18	Stichwortverzeichnis	59





1 Zu dieser Anleitung

1.1 Funktion der Anleitung

Diese Anleitung informiert Sie über das Web-Portal *SystaWeb*. Sie finden unter anderem Informationen zu:

- Funktionsweise
- erstes Anmelden
- Bedienung
- Einstellungen

1.2 Zielgruppe der Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an den Betreiber der Anlage.

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist gültig für das Web-Portal SystaWeb.

1.4 Zugehörige Unterlagen

Für den Betreiber

- Kurzanleitung SystaWeb
- Bedienungsanleitung der angeschlossenen Regler

Für den Fachhandwerker

- Installations- und Inbetriebnahmeanleitung SystaWeb
- Installations- und Inbetriebnahmeanleitung der angeschlossenen Regler
- Bedienungsanleitung SystaWeb Handwerkerzugang



2 Symbole und Darstellungsregeln

2.1 Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in der vorliegenden Anleitung verwendet:



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag



GEFAHR

Warnhinweis mit Hinweis auf die Schwere der Gefahr

2.2 Darstellungsregeln

In dieser Anleitung werden folgende Darstellungen verwendet:

Format	Beschreibung
Text	Produktnamen und Produktbezeichnungen Beispiel: SystaComfort
	Querverweise auf andere Unterlagen Beispiel: Informationen zur Wartung finden Sie in der Anleitung <i>Wartung und Störungsbehebung</i> .
Text	Menüpunkte Beispiel: Messwerte abfragen
	Auswahl und Einstellungen Beispiel: Betriebsart Automatik wählen
Text > Text	Menüpfade. Die Reihenfolge der Menüs wird durch das Zeichen ">" dargestellt. Beispiel: Messwerte abfragen > Speichertemperatur
"Text"	Wortzusammensetzungen und bildliche Sprache Beispiel: Stopfen in die "Aufnahme Pelletsbrenner" einsetzen.
[32]	Verweis auf Seitenzahl Beispiel: Für weitere Informationen, siehe Kapitel "Vorschriften [12]".

Einschrittige Handlungsanweisung

Verwendung für Handlungsanweisungen, die einschrittig sind oder bei denen die zeitliche Abfolge der einzelnen Handlungsschritte unwesentlich ist.

▶ Handlungsschritt

Mehrschrittige Handlungsanweisung

Verwendung für Handlungsanweisungen, die mehrschrittig sind und bei denen die zeitliche Abfolge der einzelnen Handlungsschritte wichtig ist.

- erster Handlungsschritt Zwischenresultat
- 2. zweiter Handlungsschritt
- → Endresultat



3 Zu Ihrer Sicherheit

3.1 Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit Piktogrammen und Signalwörtern hervorgehoben. Das Piktogramm und das Signalwort geben Ihnen einen Hinweis auf die Schwere der Gefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Die Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind, werden folgendermaßen dargestellt:



GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr

▶ Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr

Bedeutung der Signalworte

GEFAHR	Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.
WARNUNG	Mögliche Gefahr schwerer Körperverletzung, wenn diese Gefahrdung nicht vermieden wird.
VORSICHT	Gefahr leichter Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.
HINWEIS	Sachschaden, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

3.2 Sicherheit von Zugangsdaten

Um Einstellungen an Ihrer Heizungsanlage durchzuführen, müssen Sie sich bei SystaWeb anmelden. Nur mit den gültigen Zugangsdaten haben Sie Zugriff auf Ihre Daten in SystaWeb.

Um Ihre Zugangsdaten zu schützen, empfehlen wir folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Geben Sie die MAC-Adresse und das Anlagenpasswort nicht an Dritte weiter.
- Geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten nicht an Dritte weiter.
- Richten Sie für Dritte einen separaten Zugang ein mit entsprechenden bzw. eingeschränkten Rechten.
- Verwahren Sie Ihre Zugangsdaten an einem sicheren Ort.
- Ändern Sie in regelmäßigen Abständen Ihr Passwort. Wie Sie das Passwort ändern, finden Sie im Kapitel "Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern [40]".

Hinweis

Wenn Sie bei der Anmeldung das Kontrollkästchen automatische Anmeldung aktiviert haben, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert. Beim nächsten Anmelden werden Sie automatisch in *SystaWeb* angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben. Allerdings hat dadurch jeder von Ihrem PC Zugriff auf Ihre Daten in *SystaWeb*.

Abmelden

Sie sollten SystaWeb immer ordnungsgemäß über Abmelden verlassen.

3.3 Gefahren bei Änderung von Einstellungen

Sobald alle Regler mit *SystaWeb* verbunden sind und sobald Sie eine Internetverbindung hergestellt haben, haben Sie über *SystaWeb* direkten Zugriff auf Einstel-



lungen Ihrer Heizungsanlage. Änderungen in SystaWeb werden unmittelbar an die Heizungsanlage weitergegeben.



4 Produktbeschreibung

4.1 Verwendung

4.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Über eine Internetverbindung können mit dem Web-Portal SystaWeb ausschließlich folgende Regler verbunden werden:

- Regler der Produktgruppe Systemregelung Systa von Paradigma
- Systemregelung MES II

Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Bei sämtlichen Arbeiten mit dem Produkt sind alle zugehörigen Unterlagen zu beachten. Bei unsachgemäßem Handeln haftet der Hersteller nicht für dadurch verursachte Schäden.

4.1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung haftet der Hersteller oder Lieferant nicht.

4.2 Funktionsbeschreibung

Das Web-Portal *SystaWeb* ist ein Webservice von Paradigma. Mit dem Web-Portal *SystaWeb* können Sie die Heizungsanlage über das Internet prüfen oder einstellen.

Sie müssen keine zusätzliche Software auf Ihrem PC installieren. Sie benötigen nur einen entsprechenden Internet-Browser und eine Internetverbindung. Selbstverständlich können Sie *SystaWeb* auch auf einem mobilen Endgerät nutzen. Das mobile *SystaWeb* bietet Ihnen die folgenden Funktionen:

- Anzeige von Werten
- · Änderung von Werten

Das Web-Portal *SystaWeb* ist ein passwortgeschützter Service. Sie melden Sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten in SystaWeb an.

Lizenz

Das Web-Portal *SystaWeb* bietet verschiedene Leistungen, die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen.

Fragen Sie Ihren Fachhandwerker nach einem Lizenzcode für das Web-Portal *SystaWeb*.

Datenübertragung

Die Daten Ihrer Heizungsanlage werden über das Internet an das Web-Portal *SystaWeb* übertragen. Dazu müssen Ihre Regler mit dem Internet verbunden werden. Die Datenübertragung startet, sobald eine Internetverbindung hergestellt wurde.

Sie können alle Regler der Produktgruppe *Systa* von Paradigma oder die Systemregelung *MES II* mit dem Internet verbinden.

Funktionen

Wenn Sie einen Regler mit *SystaWeb* verbunden haben, können Sie Folgendes in *SystaWeb* abfragen oder ändern:


- Messwerte, Sollwerte und Status der angeschlossenen Regler abfragen
- Einstellungen der Regler abfragen und ändern
- Messdaten speichern und grafisch darstellen
- Störungen per E-Mail, SMS oder Fax weiterleiten
- · Parameter überwachen
- · Berichte erstellen



Oberfläche

Die Oberfläche von *SystaWeb* ist eine Webseite. Sie bedienen *SystaWeb* mit der Maus. Die Bedienung ist ähnlich der meisten Internetseiten.


4.3 Übersicht Bedien- und Anzeigeelemente

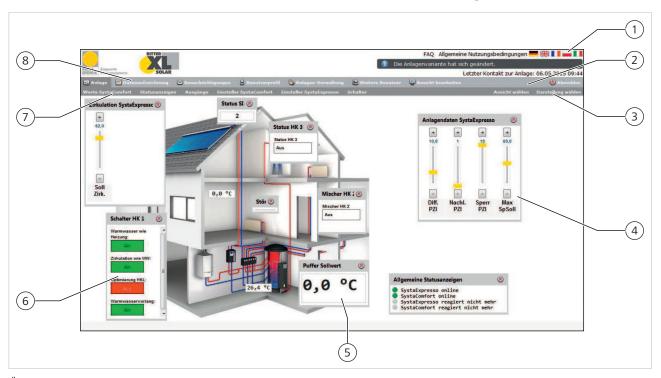

Übersicht: Startseite SystaWeb (Beispiel deutsch)

1	Sprachauswahl	5	Anlagenbild
2	Menüleiste	6	Fenster (Wert)
3	Untermenüleiste	7	Untermenüpunkt
4	Fenster (Status, Schalter)	8	Menüpunkt



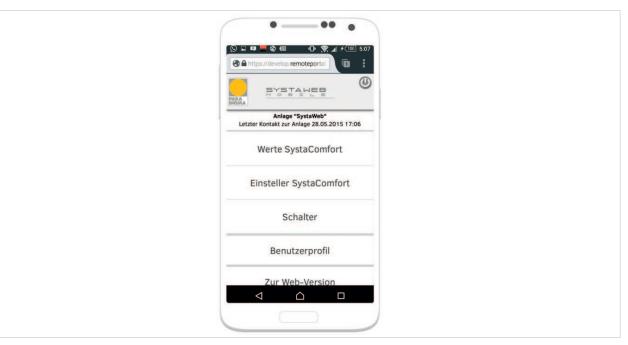

Übersicht: Startseite SystaWeb mobil (Beispiel deutsch)

Informationen zum mobilen SystaWeb finden Sie im Kapitel "Mobiles SystaWeb [55]"

4.4 Systemvoraussetzungen

4.4.1 PC oder mobiles Endgerät

Um SystaWeb verwenden zu können, benötigen Sie einen beliebigen PC mit einem aktuellen Internetbrowser.

Sie können SystaWeb ebenfalls auf Smartphone oder Tablet verwenden, jedoch kann die Darstellungsweise (z. B. Zoom) abweichen. Wir empfehlen SystaWeb auf einem PC zu verwenden.

Zusätzlich können Sie die mobile Version von SystaWeb verwenden. Hierfür benötigen Sie ein mobiles Endgerät mit einem aktuellen Internetbrowser.

4.4.2 Regler

Die Kommunikation mit SystaWeb ist erst ab einer bestimmten Softwareversion möglich.

Regler	notwendige Softwareversion
Heizungsregler SystaCompact	Version 2.10 oder höher
Heizungsregler SystaCompact II	alle Versionen
Heizungsregler SystaComfort	Version 2.08 oder höher
Heizungsregler SystaComfort II	Anwendungssoftware: Version 1.04 oder höher
	BasisSystem: Version 0.19 oder höher
Solarregler SystaSolar Aqua	Version 2.22 oder höher
Solarregler SystaSolar Aqua II	Version 1.10 oder höher
Frischwasserregler SystaExpresso	Version 1.28 oder höher
Frischwasserregler SystaExpresso II	alle Versionen



4.4.3 SystaService LAN (Standard)

Das SystaService LAN erhalten Sie von Ihrem Fachhandwerker.

4.4.4 SystaService LAN/WLAN

Das SystaService LAN/WLAN erhalten Sie von Ihrem Fachhandwerker.

4.4.5 SystaService LAN/GSM

Das *SystaService LAN/GSM* baut eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz auf. Sie benötigen für die Datenübertragung eine handelsübliche SIM-Karte. Aus Kostengründen empfehlen wir eine Internet-Flatrate. Die monatliche Datenübertragungsrate liegt bei ca. 200 MB. Sie können alle Regler unmittelbar an das *SystaService LAN/GSM* anschließen.

Das SystaService LAN/GSM erhalten Sie von Ihrem Fachhandwerker.

4.4.6 DSL-Router

Den DSL-Router muss der Kunde bereitstellen. Paradigma bietet **keine** DSL-Router an.

Damit Daten vom *SystaComfort II, SystaCompact II* bzw. dem *SystaService LAN* (Standard) an Ihren DSL-Router übertragen werden können, muss der UDP-Port 22460 (ausgehen) freigeschaltet sein. Standardmäßig sollte dieser Port bereits freigeschaltet sein. Andernfalls müssen Sie den Port freischalten, Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem DSL-Router.

Hinweis

Mitarbeiter von Paradigma oder Ihr Fachhandwerker dürfen keine Änderungen an Ihrem DSL-Router durchführen. Ändern Sie Einstellungen an Ihrem DSL-Router selbst oder wenden Sie sich an Ihren Telekommunikations-Fachmann.

4.5 Leistungsumfang (Lizenzen) SystaWeb

SystaWeb bietet verschiedene Leistungen, die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen.

Fragen Sie Ihren Fachhandwerker nach einem Lizenzcode für SystaWeb.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Leistungen der verschiedenen Lizenzen:


Lizenzen SystaWeb	Leistungsumfang			
Zugang				
Basic Account	Messwerte, Sollwerte und Status der Regler anzeigen			
Standard Account	zusätzlich zum Basic Account:			
	Einstellungen ändern			
Pro Account	zusätzlich zum Standard Account:			
	Daten der Anlage speichern			
	Daten grafisch darstellen			
	Speicherplatz für 100 000 Messwerte			
	Benachrichtigung per E-Mail			
	Weitere Benutzer anlegen			
Option (Leistung zusätzlich zu	Option (Leistung zusätzlich zum <i>Pro Account</i>)			
50 SMS	50 Benachrichtigungen per SMS			
35 Fax	35 Benachrichtigungen per Fax			
Volume Upgrade 250	Speicherplatz für insgesamt 250 000 Messwerte			
Volume Upgrade 500	Speicherplatz für insgesamt 500 000 Messwerte			



5 Erstes Anmelden

5.1 Bei SystaWeb anmelden

SystaWeb ist ein geschützter Webservice. Sie müssen sich bei SystaWeb anmelden.

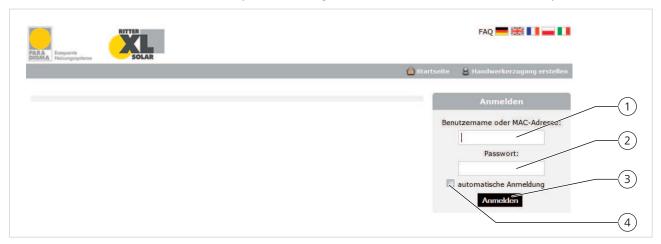

Anmeldeseite von SystaWeb

1	MAC-Adresse (Typenschild)	3	Schaltfläche Anmelden
2	Anlagenpasswort (Typenschild)	4	automatische Anmeldung

Zugangsdaten

Beim ersten Anmelden melden Sie sich mit der **MAC-Adresse** und dem **Anlagen-passwort** an. Die MAC-Adresse und das Anlagenpasswort finden Sie auf dem Typenschild des Heizungsreglers *SystaComfort II*, *SystaCompact II* bzw. auf dem Typenschild des *SystaService LAN*.

Voraussetzung

- Mindestens ein Regler ist mit SystaWeb verbunden, siehe Kapitel "Verbindung Regler mit SystaWeb".
- Systemvoraussetzungen sind erfüllt, siehe Kapitel "Systemvoraussetzungen [13]".
- Ihre Zugangsdaten (MAC-Adresse, Anlagenpasswort) liegen vor.

Kontrollkästchen "automatische Anmeldung"

Wenn Sie das Kontrollkästchen **automatische Anmeldung** aktivieren, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert. Beim nächsten Klick auf die Schaltfläche **Zum Web-Portal** werden Sie direkt angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben.

Vorgehensweise

- 1. Internet-Browser öffnen
- 2. in die Adresszeile die Adresse "https://paradigma.remoteportal.de" eingeben Die Anmeldeseite von SystaWeb erscheint.
- unter Anmelden Ihre Zugangsdaten eingeben Benutzername: MAC-Adresse. Geben Sie die MAC-Adresse einschließlich der Doppelpunkte ein, z. B. 5C:AB:99:00:12:34.
 Passwort: Anlagenpasswort.
- 4. Schaltfläche Anmelden anklicken
- → Das Programmfenster von SystaWeb erscheint. Die Meldung Ihre Zugangsrechte sind abgelaufen wird angezeigt.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie für eine sichere Datenübertragung die Adresse: "htt-ps://paradigma.remoteportal.de" eingeben

weiteres Vorgehen

Um SystaWeb nutzen zu können, müssen Sie SystaWeb freischalten.



5.2 SystaWeb freischalten

Nach dem Sie sich bei SystaWeb angemeldet haben, müssen Sie SystaWeb freischalten.

SystaWeb bietet verschiedene Leistungen (Lizenzen), die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen.

Nach dem Freischalten ist Ihr SystaWeb für ein Jahr gültig. Danach müssen Sie eine neue Lizenz erwerben und einlösen.

Übersicht der Lizenzen

Eine Übersicht der Lizenzen mit den zugehörigen Leistungen finden Sie im Kapitel "Leistungsumfang (Lizenzen) SystaWeb [14]".

Voraussetzung

Sie sind bei SystaWeb angemeldet.

Vorgehensweise

- 1. im Eingabefeld Gutschein einlösen den Lizenzcode eingeben Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
- um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche >> anklicken
- Ihr SystaWeb ist sofort freigeschaltet und für 12 Monate gültig.

Ergebnis

Sie können nun mit SystaWeb arbeiten. Je nach Leistungsumfang Ihres Zugangs werden Ihnen unterschiedliche Menüs angezeigt. Welche Menüs Ihnen für welchen Zugang angezeigt werden, finden Sie im Kapitel "Mit SystaWeb starten (Überblick) [16]" unter dem Abschnitt Übersicht der Menüs.

5.3 Mit SystaWeb starten (Überblick)

Sie haben sich bei SystaWeb angemeldet und SystaWeb freigeschaltet. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick, wie Sie nun vorgehen, was Sie zunächst tun müssen und welche wichtigen Funktionen SystaWeb bietet.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. mit der Bedienung von SystaWeb vertraut machen, siehe Kapitel "Bedienung [19]"
- 2. Anlagenvariante wählen, siehe Kapitel "Anlagenvariante wählen [43]" Mit der Anlagenvariante konfigurieren Sie SystaWeb. Durch die Auswahl der Anlagenvariante zeigt SystaWeb nur die Werte und Einsteller an, die zu der Anlage gehören.
- 3. ggf. Anlagenbild ändern, siehe Kapitel "Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern [52]" Das Anlagenbild wird im Menü Anlage angezeigt. Sie dient als optische Unterstützung.
- 4. Ansicht im Menü Anlage anpassen, siehe Kapitel "Menü Anlage [22]" Sie können sich verschiedene Fenster anzeigen lassen. Fenster zeigen Daten oder Einsteller der Anlage, z. B. Sollwerte oder Statusanzeigen.
- 5. Benachrichtigungen oder Berichte anlegen, siehe Kapitel "Menü Benachrichtigungen [34]"
- 6. Daten Ihrer Heizungsanlage ändern, siehe Kapitel "Parameter ändern [26]"
- 7. Daten Ihrer Heizungsanlage als Diagramm in einem einstellbaren Zeitraum anzeigen lassen, siehe Kapitel "Menü Datenaufzeichnung [28]"
- Daten für eine Aufzeichnung wählen, siehe Kapitel "Menü Datenaufzeichnung
 - Sie können wählen, welche Daten zu welchem Zeitpunkt aufgezeichnet werden. Sie können alle aufgezeichneten Daten exportieren.
- 9. weitere Benutzer zu Ihrem SystaWeb hinzufügen, siehe Kapitel "Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang) [45]" Sie können jedem Benutzer verschiedene Rechte zuweisen.



Übersicht der Menüs

In SystaWeb finden Sie folgende Menüs:

Menü	Anzeige und Funktion
■ Anlage	 grafische Darstellung oder tabellarische Ansicht der Daten Ihrer Heizungsanlage grafische Darstellung: persönliches Anlagenbild möglich
	Anzeige aller Sollwerte und aller Messwerte, die die Anlage betreffen
	Anzeige aller Statusmeldungen und Störungen, die die Anlage betreffen
	Einstellmöglichkeit und Konfiguration der Anlage, z. B. Betriebsart, Temperaturen, Laufzei-
	ten ¹⁾
	Einstellmöglichkeit der Zeitprogramme 1)
■ Datenaufzeichnung ²⁾	Auswahl der Daten (Messwerte, Einsteller, Statusvariablen), die gespeichert werden sollen
	Auswahl des Zeitintervalls der Datenaufzeichnung
	grafische Darstellung der aufgezeichneten Daten (Diagramm)
	Mehrfachauswahl der Daten möglich
	Exportmöglichkeit
Benachrichtigungen 2)	Benachrichtigung über abweichende Mess- oder Sollwerte, Störungen oder Kommunikati- onsfehler zwischen SystaWeb und der Anlage
	Auswahl der Daten (die Anlage betreffend)
	Auswahl des Zeitintervalls der Benachrichtigung
	Benachrichtigung per E-Mail (kostenfrei)
	Benachrichtigung per SMS oder Fax (kostenpflichtig)
Benutzerprofil	Verwaltung der persönlichen Daten
	Verwaltung der Anmeldedaten
	Anzeige der automatischen Login-Adresse
Anlagen-Verwaltung	Verwaltung der Anlagenvariante
	Übernahme einer bestehenden Anlage
	Verwaltung des Anlagenpassworts
Weitere Benutzer 2)	Benutzerverwaltung
	Benutzer anlegen und löschen
	Rechteverwaltung für verschiedene Benutzer
🕎 Ansicht bearbeiten	Verwaltung der Ansichten für das Menü Anlage
	persönliches Anlagenbild anlegen
	Auswahl der Daten personalisieren (löschen oder hinzufügen)

¹⁾ nur *Standard* und *Pro Account*

²⁾ nur *Pro Account*



5.4 Wichtige Funktionen einstellen

Folgendes sollten Sie unbedingt einstellen, bevor Sie mit SystaWeb starten:

Funktion	Erklärung	Verweis
Anlagenvariante wählen	Wählen Sie Ihre Anlagenvariante im Menü Nanlagen-Verwaltung. Klicken Sie die Schaltfläche Anlagen-Variante auswählen an.	[43]
	Mit der Anlagenvariante zeigt SystaWeb ausschließlich die Parameter, die für Sie relevant sind. Zudem können Sie eine zugehörige Hydraulikgrafik auswählen.	
	Kann SystaWeb keine Anlagenvariante finden, wählen Sie SystaAlleParameter.	
Anlage sprechend benennen	Benennen Sie Ihre Anlage im Menü 🗞 Anlagen-Verwaltung. Klicken Sie die Schaltfläche Einstellungen an.	[42]
	In den Benachrichtigungen wird der Name der Anlage angezeigt. Benennen Sie Ihre Anlage sprechend, damit Sie sie zuordnen können.	
Zeitzone einstellen	Stellen Sie Ihre Zeitzone im Menü Benutzerprofil ein.	[41]
	SystaWeb benötigt die Angabe zur Zeitzone an mehreren Stellen im System.	
Benachrichtigung anlegen (Ablauf Zugang)	Legen Sie die Benachrichtigung im Menü Benachrichtigungen an. Legen Sie eine Benachrichtigung an, die den Benutzer rechtzeitig informiert, bevor der Zugang zu SystaWeb abläuft. SystaWeb schickt eine Benachrichtigung 10 Tage bevor der Zugang gesperrt wird. So vergisst der Benutzer nicht, rechtzeitig eine neue Lizenz einzulösen.	[35]



6 Bedienung

SystaWeb ist ein Webservice. Sie bedienen SystaWeb mit der Maus. Sie navigieren in SystaWeb wie auf den meisten Webseiten.


Folgende Elemente sind in SystaWeb zu finden:

Element	Funktion				
Datenaufzeichnung	Menüpunkt Wenn Sie einen Menüpunkt anklicken, wechseln Sie in ein anderes Menü oder rufen eine Funktion auf. Beispiel: Anlage, Datenaufzeichnung, Ansicht wählen				
Vordef. Ansichten	Untermenüpunkt Wenn Sie einen Untermenüpunkt anklicken, rufen Sie eine Funktion auf.				
Bearbeiten	Schaltfläche Wenn Sie eine Schaltfläche anklicken, wird eine Aktion ausgeführt.				
Passwort:	Eingabefeld In ein Eingabefeld geben Sie über die Tastatur Text ein. Sie können 255 Zeichen eingeben.				
Zeitzone: Europe/Paris Europe/Paris Europe/Paris Europe/Podgorica Europe/Praque Europe/Zurich Indian/Antananarivo Indian/Chagos Indian/Comoro Indian/Kerguelen	Listenfeld Wenn Sie den Abwärtspfeil anklicken, wird eine Liste angezeigt. Mit dem Mauszeiger wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.				
Änderung Parameter: Daten-Aufzeichnung:	Kontrollkästchen Mit dem Kontrollkästchen wählen Sie, ob die angegebene Funktion aktiv oder inaktiv sein soll. Wenn das Häkchen gesetzt ist, ist die Funktion aktiv.				
€	Kreuz Wenn das Symbol angezeigt wird, können Sie das Element verschieben. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie das Element an die gewünschte Stelle.				



7 An- und Abmelden

SystaWeb ist ein Webservice. Sie müssen sich bei SystaWeb mit einem Benutzernamen und einem Passwort anmelden.

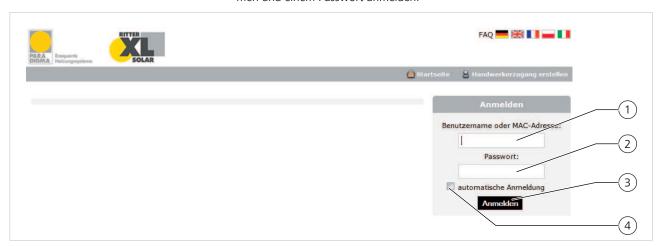

Anmeldeseite von SystaWeb

1	Eingabefeld (MAC-Adresse oder persönlicher Benutzername)	3	Schaltfläche (in SystaWeb anmelden)
2	2 Eingabefeld (Anlagenpasswort oder persönliches Passwort)		Kontrollkästchen automatische Anmeldung

Sie können sich wie folgt bei SystaWeb anmelden:

Anlagenzugangsdaten	MAC-Adresse und Anlagenpasswort Die Anlagenzugangsdaten finden Sie auf dem Typenschild des Heizungsreglers Systa-Comfort II, SystaCompact II bzw. auf dem Typenschild des SystaService LAN.	
persönliche Anlagenzugangsdaten	MAC-Adresse und persönliches Anlagenpasswort Das persönliche Anlagenpasswort können Sie nach dem ersten Anmelden im Menü Anlagen-Verwaltung anlegen.	
persönliche Zugangsdaten	persönlicher Benutzername und persönliches Passwort Ihre persönlichen Zugangsdaten können Sie nach dem ersten Anmelden im Menü Benutzerprofil anlegen.	
Gastzugang	zugewiesener Benutzername und zugewiesenes Passwort Der Hauptnutzer kann weitere Benutzer hinzufügen. Der Hauptnutzer vergibt dabei die Zugangsdaten und die zugehörigen Rechte für die weiteren Benutzer.	

erstes Anmelden

Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, verwenden Sie die Anlagenzugangsdaten (MAC-Adresse, Anlagenpasswort), siehe Kapitel "Erstes Anmelden [15]".

nach dem ersten Anmelden

Nach dem ersten Anmelden können Sie die Zugangsdaten im Menü Benutzerprofil ändern oder Ihre persönlichen Zugangsdaten anlegen, siehe Kapitel "Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern [40]". Sie können sich dann mit Ihren Anlagenzugangsdaten **oder** mit Ihren persönlichen Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) anmelden.

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit von Zugangsdaten [9]".

7.1 Bei SystaWeb anmelden

Kontrollkästchen "automatische Anmeldung"

Wenn Sie das Kontrollkästchen **automatische Anmeldung** aktivieren, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert. Beim nächsten Klick auf die Schaltfläche **Zum Web-Portal** werden Sie direkt angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben.



Vorgehensweise

- 1. Internet-Browser öffnen
- in die Adresszeile https://paradigma.remoteportal.de eingeben Die Anmeldeseite von SystaWeb erscheint.
- 3. unter Anmelden Ihre Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) eingeben
- 4. Schaltfläche Anmelden anklicken
- → Das Programmfenster von SystaWeb erscheint.

Hinweis

Je nach Leistungsumfang Ihres Zugangs werden Ihnen unterschiedliche Menüs angezeigt. Welche Menüs Ihnen für welchen Zugang angezeigt werden, finden Sie im Kapitel "Mit SystaWeb starten (Überblick) [16]" unter dem Abschnitt Übersicht der Menüs.

Zugangsdaten vergessen

Wenn Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, ist das kein Problem, siehe Kapitel "Zugangsdaten vergessen oder nicht vorhanden [21]".

7.2 Zugangsdaten vergessen oder nicht vorhanden

Solange Sie Ihr Anlagenpasswort nicht geändert haben, können Sie sich immer mit den Anlagenzugangsdaten bei SystaWeb anmelden. Die Anlagenzugangsdaten finden Sie auf dem Typenschild des Heizungsreglers SystaComfort II, SystaCompact II bzw. auf dem Typenschild des SystaService LAN.

Persönliche Zugangsdaten vergessen

Wenn Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten vergessen haben, melden Sie sich mit Ihren Anlagenzugangsdaten (MAC-Adresse, Anlagenpasswort) bei SystaWeb an. Im Menü Benutzerprofil können Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten neu anlegen, siehe Kapitel "Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern [40]".

Auf dem Typenschild sind keine Zugangsdaten vorhanden

Ältere *SystaComfort II* Regler haben auf dem Typenschild noch keine Zugangsdaten für SystaWeb aufgedruckt.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhandwerker.

Persönliches Anlagenpasswort vergessen

Wenn Sie das ursprüngliche Anlagenpasswort geändert und Ihr persönliches Anlagenpasswort vergessen haben, können die Anlagenzugangsdaten zurückgesetzt werden.

Achtung

Wenn die Anlagenzugangsdaten zurückgesetzt werden, wird der gesamte Account zurückgesetzt. Alle gespeicherten Datenaufzeichnungen, Benachrichtigungen, Benutzer und Ansichten werden gelöscht.

Vorgehensweise

Um die Anlagenzugangsdaten zurückzusetzen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker.

Ergebnis

Nachdem die Zugangsdaten zurückgesetzt wurden, können Sie sich wieder mit den ursprünglichen Anlagenzugangsdaten anmelden (Typenschild).

7.3 Von SystaWeb abmelden


Um sich von SystaWeb abzumelden, klicken Sie <a>O Abmelden an. Danach erscheint die Anmeldeseite von SystaWeb.

Hinweis

Die Schaltfläche **O** Abmelden befindet sich ganz rechts in der Menüleiste.



8 Menü Anlage

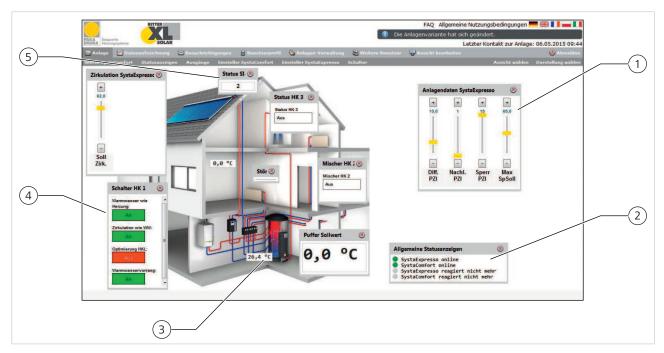

Menü Anlage

1	Fenster Einsteller	4	Anlagenbild/Hydraulik
2	Fenster Status	5	Fenster Werte mit Rahmen und Bezeichnung des Parameters
3	Fenster Werte ohne Rahmen		

Das Menü Anlage zeigt Ihnen eine grafische Ansicht der Anlage. Sie können dabei verschiedene Ansichten anlegen und dann auswählen.

Im Menü Manlage können Sie Daten und Messwerte der Anlage ansehen und Einstellungen durchführen. Wenn Sie z.B. Ihre Heizung einschalten möchten, können Sie das in diesem Menü tun.

Anlagenbild

Das Anlagenbild dient der optischen Darstellung. Wenn Sie eine Anlagenvariante wählen, können Sie eine vorgefertigte Hydraulik wählen. Sie können aber auch ein individuelles Bild oder eine individuelle Grafik der Anlage erstellen und sich als Anlagenbild in diesem Menü anzeigen lassen.

Fenster

Sie können sich verschiedene Fenster anzeigen lassen. Fenster zeigen Ihnen die Werte, Einstellungen oder den Status der Anlage an.


Sie können die Fenster frei auf dem Anlagenbild positionieren und die Größe ändern.

In einem Fenster **Einsteller** können Sie Parameter einstellen, die direkt an die Heizungsanlage weitergegeben werden. In einem Fenster **Werte** oder einem Fenster **Status** werden Ihnen die aktuell eingestellten oder gemessenen Werte angezeigt.

Ansicht

Anlagenbild und Fenster bilden zusammen eine "Ansicht". Sie können die Ansicht des Menüs 🛃 Anlage ändern.



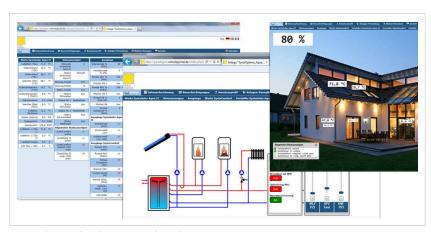

Beispiel: verschiedene "Ansichten"

Sie können zudem zwischen der grafische Ansicht wählen (mit Anlagenbild und Fenster) oder zu einer tabellarischen Ansicht wechseln. Die tabellarische Ansicht zeigt alle Werte und Statusanzeigen, die für die Anlage gültig sind. Sie können keine Parameter in der tabellarischen Ansicht ändern.

8.1 Fenster: Werte, Status und Einstellungen einblenden

Mit SystaWeb können Sie sich die Temperaturwerte, Statusanzeigen oder Störungen der Anlage anzeigen lassen. Änderungen der Parameter oder der Einstellungen werden direkt an die Anlage übertragen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit überall (mit Internetverbindung) die Anlage zu überwachen und einzustellen.

angezeigte Fenster

Sie können sich die gewünschten Werte oder Einstellungen individuell anzeigen lassen. Die Parameter werden als Fenster angezeigt. Je nach Anlagenvariante haben Sie eine unterschiedliche Auswahl von Fenstern im Untermenü.

Voraussetzung

- Eine Anlagenvariante ist ausgewählt, siehe Kapitel "Anlagenvariante wählen [43]".
- Die grafische Ansicht ist ausgewählt.

Vorgehensweise

- einen Untermenüpunkt anklicken (z. B. Statusanzeigen)
 Eine Liste der Anlagenparameter erscheint.
- 2. in der Liste den gewünschten Eintrag anklicken (z. B. **Störung SystaExpres-so**)

Der gewählte Eintrag erscheint als Fenster auf dem Anlagenbild.

Ergebnis

Sie können nun das Fenster auf dem Anlagenbild verschieben oder in der Größe anpassen, siehe Kapitel "Fenster anpassen und positionieren [23]".

Parameter ändern

Wenn Sie Parameter Ihrer Anlage ändern möchten, finden Sie Informationen dazu im Kapitel "Parameter ändern [26]".

8.2 Fenster anpassen und positionieren

Sie können die Fenster anpassen:

- · Rahmen entfernen oder anzeigen
- Fenster auf dem Anlagenbild verschieben
- Fenster vergrößern oder verkleinern
- Fenster schließen



Voraussetzung

- Das Menü 🖪 Anlage ist geöffnet.
- Die grafische Ansicht ist ausgewählt.
- Ein oder mehrere Fenster sind eingeblendet.

Rahmen entfernen oder anzeigen



Fenster mit und ohne Rahmen

1	Fenster ohne Rahmen	2	Fenster mit Rahmen	
---	---------------------	---	--------------------	--

Hinweis

Rahmen können **nicht** bei allen Fenstern entfernt werden.

Vorgehensweise

1. Fenster doppelt anklicken

Der Rahmen des Fensters wird entfernt. Es wird nur noch der Wert auf weißem Hintergrund angezeigt.

2. erneut das Fenster doppelt anklicken

Der Rahmen des Fensters erscheint wieder.

Fenster verschieben

Vorgehensweise

- 1. mit dem Mauszeiger über das Fenster fahren bis das Kreuz 🚸 erscheint
- mit gedrückter linker Maustaste das Fenster an die gewünschte Position schieben

Hinweis

Sie können die Fenster nur auf dem Anlagenbild verschieben.

Fenstergröße ändern

Vorgehensweise

- 1. mit dem Mauszeiger über das Fenster fahren bis der Doppelpfeil 🛊 erscheint
- 2. mit gedrückter linker Maustaste das Fenster größer oder kleiner ziehen

Hinweis

Sie können die Fenster nur auf dem Anlagenbild vergrößern.

Fenster schließen

Voraussetzung

Der Rahmen des Fensters wird angezeigt.

Vorgehensweise

- Klicken Sie das Symbol
 an.

8.3 Ansicht ändern

Anlagenbild und positionierte Fenster bilden zusammen die "Ansicht". Wenn Sie die Ansicht ändern, erscheinen immer die Fenster, die auf dieser Ansicht eingefügt und positioniert wurden.

Voraussetzung

- Mindestens zwei Ansichten sind in SystaWeb hinzugefügt, siehe Kapitel "Ansicht erstellen [50]".
- Das Menü Anlage ist geöffnet.
- Die grafische Ansicht ist ausgewählt.

Vorgehensweise

- im Untermenü den Menüpunkt Ansicht wählen anklicken Eine Liste mit den hinzugefügten Ansichten erscheint.
- 2. die gewünschte Ansicht anklicken



Die gewählte Ansicht erscheint.

8.4 Tabellarische oder grafische Ansicht wählen

Im Menü Anlage können Sie zwischen der tabellarischen und der grafischen Ansicht wechseln. Die grafische Ansicht zeigt eine Grafik mit individuell positionierten Fenstern (Parameter der Anlage). Sie können selber bestimmen, welche Parameter angezeigt werden. Zudem können Sie nur in der grafischen Ansicht Parameter ändern.

Die tabellarische Ansicht zeigt alle Werte und Statusanzeigen, die zu der Anlagenvariante gehören. Sie können keine Parameter ändern. Sie verwenden die tabellarische Ansicht, um einen Überblick über alle verfügbaren Werte und Statusanzeigen zu erhalten.

Hinweis

SystaWeb merkt sich die Auswahl. Wenn Sie das Menü gewechselt oder sich abgemeldet hatten, erscheint im Menü

Anlage wieder die Ansicht, die Sie zuvor gewählt haben.

Den Menüpunkt Darstellung wählen finden Sie im Untermenü ganz rechts.



Menüleiste Untermenüpunkt Darstellung wählen

Position Untermenüpunkt Darstellung wählen

Tabellarische Ansicht wählen

Voraussetzung

Die grafische Ansicht ist ausgewählt.

Vorgehensweise

- 1. Menü 💷 Anlage anklicken
 - Das gewählte Anlagenbild mit den ggf. positionierten Fenstern erscheint.
- im Untermenü den Menüpunkt Darstellung wählen > Tabellarische Ansicht anklicken

Es erscheinen alle Werte und Statusanzeigen der Anlage in tabellarischer Form

Grafische Ansicht wählen

Voraussetzung

Die tabellarische Ansicht ist ausgewählt.

Vorgehensweise

1. Menü 🖪 Anlage anklicken

Werte und Statusanzeigen erscheinen in tabellarischer Ansicht.

2. im Untermenü den Menüpunkt Darstellung wählen > Grafische Ansicht anklicken

Das gewählte Anlagenbild mit den ggf. positionierten Fenstern erscheint.

8.5 Vollbild einblenden oder ausblenden

Im Menü Anlage können Sie den Kopfbereich und die Menüleiste ausblenden (Vollbild) oder einblenden (Normalansicht). Im Vollbild wird Ihnen nur das Untermenü und das Anlagenbild mit den ggf. positionierten Fenstern angezeigt.

Vorgehensweise

- 1. Menü 🖽 Anlage anklicken
- 2. im Untermenü den Menüpunkt **Darstellung wählen > Vollbild** anklicken Der Kopfbereich und die Menüleiste werden ausgeblendet.
- um das Vollbild zu verlassen, den Menüpunkt Darstellung wählen > Vollbild verlassen anklicken



Der Kopfbereich und die Menüleiste erscheinen wieder.

Hinweis

Den Menüpunkt Darstellung wählen finden Sie im Untermenü ganz rechts.

8.6 Parameter ändern

In SystaWeb können Sie die Parameter der Anlage ändern. Bei einer bestehenden Internetverbindung werden die Änderungen unmittelbar an die Anlage übertragen.

Parameter

Im Menü 🖪 Anlage können Sie verschiedene Parameter einstellen:

- Betriebsart
- Temperatur für Warmwasser und Zirkulation
- Raumtemperatur
- Zeitprogramme
- Anlagendaten (nur Fachhandwerker)

Parameter anzeigen

Sie können für alle angeschlossenen Regler die Parameter ändern. In der Untermenüleiste wird Ihnen der Menüpunkt Einsteller mit dem jeweiligen Reglernamen angezeigt, z. B. Einsteller SystaComfort. Für jeden Regler haben Sie zugehörige Auswahlmöglichkeiten (Auswahlliste). Wenn Sie einen Eintrag in der Liste anklicken, erscheint das zugehörige Fenster auf dem Anlagenbild.

Anlagendaten

Die Anlagendaten kann nur der Fachhandwerker ändern. Wenn Sie die Einstellungen ändern, erscheint die Meldung "Parameter konnte nicht geändert werden. Zugriffspasswort wird benötigt". SystaWeb überträgt die Änderung nicht an die Anlage.

Alle anderen Parameter können Sie ändern.

Vorgehensweise

- 1. Menü 🖪 Anlage anklicken
- ggf. im Untermenü den Menüpunkt Darstellung wählen > Grafische Ansicht anklicken

Nur in der grafischen Ansicht können Sie Parameter ändern.

- im Untermenü den Menüpunkt Einsteller anklicken Eine Auswahlliste erscheint.
- in der Auswahllliste den gewünschten Eintrag anklicken Der gewählte Eintrag erscheint als Fenster auf dem Anlagenbild.
- 5. Parameter ändern

Die Änderung wird unmittelbar an die Anlage übertragen.

Elemente, um Parameter zu ändern

Betriebsart Dauernd Automatik®1 Automatik 2 Automatik 3 Dauernd Normal Dauernd Erhöht Dauernd Gesperrt	Klicken Sie in der Liste auf einen Eintrag, um ihn zu aktivieren. Wechseln Sie den Eintrag, wird die Auswahl sofort geändert.
50,5	Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste den Schieberegler nach oben, um den Wert zu erhöhen oder nach unten, um den Wert zu verringern.
+	Um den Wert zu erhöhen, klicken Sie das Symbol an.
-	Um den Wert zu verringern, klicken Sie das Symbol an.



An	Um den Parameter zu aktivieren, klicken Sie das Symbol an.
Aus	Um den Parameter zu deaktivieren, klicken Sie das Symbol an.



9 Menü Datenaufzeichnung



Menü Datenaufzeichnung

1	Status des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes	4	aufgezeichnete Werte löschen
2	grafische Darstellung der aufgezeichneten Werte anpassen	5	Datenaufzeichnung bearbeiten
3	aufgezeichnete Werte exportieren	6	grafische Darstellung der aufgezeichneten Werte

Sie können sich alle Parameter der Anlage aufzeichnen lassen. Sie können einstellen, welche Parameter in welchem Intervall aufgezeichnet werden sollen. Bestehende Datenaufzeichnungen können angepasst, gestoppt und gelöscht werden.

Abhängig von Ihrem Zugang, speichert SystaWeb 100.000, 250.000 oder 500.000 Werte. SystaWeb speichert immer nur dann einen Wert ab, wenn sich dieser Wert geändert hat. Der Speicherplatz wird dadurch effektiv genutzt. Wenn der Speicherplatz in SystaWeb vollständig belegt ist, überschreibt SystaWeb automatisch die ältesten Werte mit den neuen Werten (Ringspeicher).

Visualisieren

Sie können sich die Werte eines Parameters als Grafik anzeigen lassen.

Exportieren

Sie können alle aufgezeichneten Werte eines Parameters als CSV-Datei exportieren und z. B. in Microsoft[©] Excel[®] weiterverarbeiten.

Löschen

Sie können aufgezeichnete Werte löschen. Die Werte werden nicht sofort gelöscht, sondern erst wenn die Serverauslastung gering ist. Die Daten, die zum Löschen vorgesehen sind, werden zuerst wieder mit neuen Werten überschrieben. Die Anzeige für den verfügbaren Speicherplatz ändert sich erst, wenn die Daten serverseitig gelöscht wurden.

Eine Rücknahme des Löschvorgangs ist nicht möglich.


9.1 Übersicht: Datenaufzeichnung bearbeiten

Sie können sich alle Parameter der Anlage aufzeichnen lassen.



Vorgehensweise

- 1. in der Menüleiste das Menü 🖸 Datenaufzeichnung anklicken
- 2. Schaltfläche Datenaufzeichnung bearbeiten anklicken

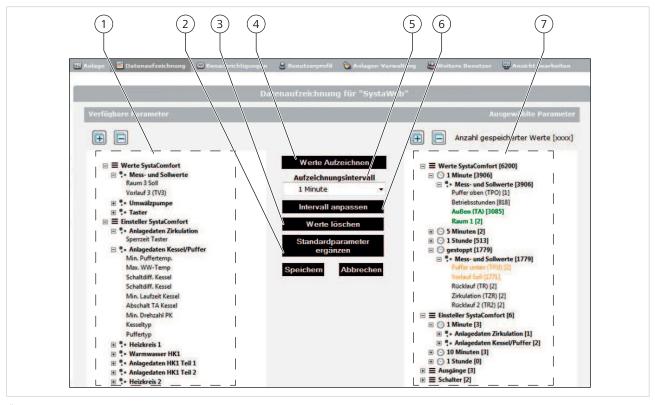

Übersicht Datenaufzeichnung bearbeiten

1	1 Liste "verfügbare Parameter"		Listenfeld Aufzeichnungsintervall
2	2 Schaltfläche Standardparameter ergänzen		Schaltfläche Intervall anpassen
3	3 Schaltfläche Werte löschen		Liste "ausgewählte Parameter"
4	4 Schaltfläche mit wechselnder Funktion		
	Werte aufzeichnen		
	Aufzeichnung stoppen		

verfügbare Parameter

Sie können in der Liste "verfügbare Parameter" (1) die Parameter auswählen, die Sie aufzeichnen möchten.

Die Parameter werden in einer Baumstruktur dargestellt. Mit [+] und [-] können Sie die Baumstruktur auf- bzw. zuklappen. Sie können die gewünschten Parameter einzeln anklicken oder eine Teilstruktur anklicken und dadurch mehrere Parameter gleichzeitig auswählen.

Hinweis

Welche Parameter zur Aufzeichnung verfügbar sind, ist abhängig von der jeweiligen Personalisierung. Die Personalisierung stellen Sie im Menü **Ansicht** ein, siehe Kapitel "Ansicht personalisieren [50]".

ausgewählte Parameter

Die aufzuzeichnenden Parameter erscheinen in der Liste "ausgewählte Parameter" (7).

Standardparameter

SystaWeb enthält voreingestellte Parameter. Die Standardparameter Ihrer Anlage erscheinen automatisch in der Liste "ausgewählte Parameter" (7). Sobald Systa-Web freigeschaltet ist, startet die Aufzeichnung der Standardparameter automatisch.

Wenn Standardparameter in Ihrer Liste fehlen, können Sie diese mithilfe der Schaltfläche (2) ergänzen. Wenn alle Standardparameter in Ihrer Liste vorhanden sind und aufgezeichnet werden, ist die Schaltfläche inaktiv.



Folgende Parameter sind als Standardparameter festgelegt:

- Messwerte
- Sollwerte
- Störungen
- Status
- Ausgänge

Farbcodierung

Die Parameter in den Listen sind je nach Status farbig gekennzeichnet.

Farbe	Status Parameter
grau unterlegt	ausgewählt
orange	in der Personalisierung deaktiviert
rot (temporär)	in Bearbeitung
grün	Standardparameter

Aufzeichnungsintervall

Sie können den Parametern folgende Aufzeichnungsintervalle zuweisen:

- 1 Minute
- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 30 Minuten
- 1 Stunde
- 24 Stunden

Wenn sich der Wert des Parameters im zugewiesenen Intervall ändert, wird er aufgezeichnet. Sie können mehrere Parameter für die Aufzeichnung auswählen. Wenn Sie für das Aufzeichnungsintervall keine Änderung vornehmen, verwendet SystaWeb standardmäßig 1 Minute als Aufzeichnungsintervall.

Sie können Datenaufzeichnungen

- ändern
- stoppen
- fortsetzen
- löschen

9.1.1 Datenaufzeichnung ändern

Sie können eine Datenaufzeichnung ändern.

Sie können folgende Änderungen durchführen:

- Standardparameter hinzufügen
- Parameter hinzufügen
- Aufzeichnungsintervall ändern

Voraussetzung

Sie befinden sich im Menü Datenaufzeichnung bearbeiten.

Tipp: Speichern

Wenn Sie **Speichern** anklicken, verlassen Sie das Fenster **Datenaufzeichnung**. Führen Sie alle Einstellungen in der Datenaufzeichnung durch und klicken Sie erst am Ende die Schaltfläche **Speichern**.

Standardparameter hinzufügen

Wenn Standardparameter in Ihrer Liste "ausgewählte Parameter" fehlen, können Sie diese ergänzen. Wenn alle Standardparameter in Ihrer Liste vorhanden sind, ist die Schaltfläche inaktiv.



Vorgehensweise

Schaltfläche Standardparamter ergänzen anklicken
 Die ausgewählten Parameter erscheinen in der Liste "ausgewählte Parameter"
 (7).

Parameter hinzufügen

Vorgehensweise

- in der Liste "verfügbare Parameter" (1) Parameter auswählen Sie können aus der Liste "verfügbare Parameter" sämtliche Parameter für die Datenaufzeichnung auswählen.
- im Listenfeld (5) Aufzeichnungsintervall auswählen
 Sie müssen im Aufzeichnungsintervall 24 Stunden festlegen, zu welcher Uhrzeit die Parameter aufgezeichnet werden.
- Schaltfläche Werte aufzeichnen (4) anklicken
 Die ausgewählten Parameter erscheinen in der Liste "ausgewählte Parameter"
 (7).
- 4. Schaltfläche Speichern anklicken
- → SystaWeb zeichnet die Werte der hinzugefügten Parameter auf.

Aufzeichnungsintervall anpassen

Vorgehensweise

- 1. in der Liste "ausgewählte Parameter" (7) Parameter auswählen
- 2. im Listenfeld (5) Aufzeichnungsintervall auswählen
- 3. Schaltfläche Intervall anpassen (6) anklicken
- 4. Schaltfläche Speichern anklicken
- → SystaWeb zeichnet die Werte der ausgewählten Parameter auf.

9.1.2 Datenaufzeichnung stoppen

Sie können die Datenaufzeichnung einzelner Parameter stoppen.

Voraussetzung

Sie befinden sich im Menü Datenaufzeichnung bearbeiten.

Vorgehensweise

- 1. in der Liste "ausgewählte Parameter" (7) die Parameter auswählen
- Schaltfläche Aufzeichnung stoppen (4) anklicken
 Die gestoppten Parameter werden in der Liste "ausgewählte Parameter" unter dem Gliederungspunkt "gestoppt" eingruppiert.
- Schaltfläche Speichern anklicken
 Die Datenaufzeichnung der ausgewählten Parameter wird gestoppt. Die aufgezeichneten Werte bleiben gespeichert.

9.1.3 Datenaufzeichnung fortsetzen

Sie können die Datenaufzeichnung einzelner Parameter fortsetzen.

Voraussetzung

- Sie befinden sich im Menü Datenaufzeichnung bearbeiten.
- Die Datenaufzeichnung einzelner Parameter wurde gestoppt.

Vorgehensweise

- 1. in der Liste "ausgewählte Parameter" (7) die gestoppten Parameter auswählen Sie finden die gestoppten Parameter in der jeweiligen Teilstruktur unter dem Gliederungspunkt "gestoppt".
- 2. im Listenfeld (5) Aufzeichnungsintervall auswählen
- 3. Schaltfläche Intervall anpassen (6) anklicken
 Die Parameter werden aus dem Gliederungspunkt "gestoppt" herausgenommen und erscheinen wieder regulär in der Liste "ausgewählte Parameter".
- Schaltfläche Speichern anklicken Die Datenaufzeichnung wird fortgesetzt.

9.1.4 Datenaufzeichnung löschen

Sie können die Datenaufzeichnung einzelner Parameter löschen.



Voraussetzung

Vorgehensweise

Sie befinden sich im Menü Datenaufzeichnung bearbeiten.

- 1. in der Liste "ausgewählte Parameter" (7) die Parameter auswählen
- 2. Schaltfläche Werte löschen (3) anklicken
- Sicherheitsabfrage bestätigen
 Die Parameter werden wieder in die Liste "verfügbare Parameter" (1) eingruppiert.
- 4. Schaltfläche **Speichern** anklicken Die Werte werden gelöscht.

9.2 Aufgezeichnete Werte grafisch darstellen

Voraussetzung

- Es liegen aufgezeichnete Werte vor.
- Sie befinden sich im Menü 🖾 Datenaufzeichnung

Vorgehensweise

- Schaltfläche Visualisieren anklicken
 Der Dialog aufgezeichnete Werte anzeigen erscheint.
- 2. in der Auswahlliste Werte mindestens einen Parameter auswählen
- 3. Aufzeichnungszeitraum wählen (von, bis)
- 4. Zeitzone wählen

Die Zeitzone ist auf Europa/Berlin voreingestellt. Sie können die Zeitzone im **Benutzerprofil** ändern.

- 5. Schaltflläche Werte anzeigen anklicken
- Das Diagramm mit den aufgezeichneten Werten erscheint. Jeder aufgezeichnete Parameter hat eine separate Linienfarbe. Unter dem Diagramm ist die zugehörige Legende aufgeführt.

9.3 Aufgezeichnete Werte exportieren

Sie können die aufgezeichneten Werte als CSV-Datei exportieren und sich z.B. in Microsoft[©] Excel[®] anzeigen lassen.

Wenn der Speicherplatz in SystaWeb vollständig belegt ist, überschreibt SystaWeb automatisch die ältesten Werte mit den neuen Werten (Ringspeicher).

Tipp: Speichervolumen

Sie können die Speicherkapazität in SystaWeb erhöhen indem Sie ein Volumenupgrade kaufen. Das "Volumenupgrade 500 000" erhöht die Speicherkapazität auf 500 000 Messwerte.

Tipp: Datensicherung

Wenn Ihr Speicherplatz vollständig belegt ist, überschreibt SystaWeb die ältesten Werte. Exportieren Sie die Werte regelmäßig, z. B. einmal im Monat. So haben Sie immer eine aktuelle Sicherung Ihrer Werte.

Sie können die Werte in SystaWeb auch manuell löschen. Wie Sie Werte aus Systa-Web löschen, finden Sie im Kapitel "Aufgezeichnete Werte löschen [33]".

Voraussetzung

- Es liegen aufgezeichnete Werte vor.
- Sie befinden sich im Menü 🔯 Datenaufzeichnung

Vorgehensweise

- Schaltfläche Exportieren anklicken
 Der Dialog aufgezeichnete Werte exportieren erscheint.
- 2. in der Auswahlliste **Werte** mindestens einen Parameter anklicken In der Auswahlliste werden nur Werte angezeigt, die aufgezeichnet wurden.
- 3. Aufzeichnungszeitraum wählen (Von, Bis)
- im Listenfeld **Dezimaltrenner** das Dezimaltrennzeichen für die Werte wählen Komma: z. B. Vorlauftemperatur 45,3 Punkt: z. B. Vorlauftemperatur 45.3
- Zeitzone wählen
 Die Zeitzone ist auf Europa/Berlin voreingestellt. Sie können die Zeitzone im
 Benutzerprofil ändern.



- Schaltfläche Werte exportieren anklicken SystaWeb generiert eine CSV-Datei.
- 7. CSV-Datei öffnen oder direkt speichern

9.4 Aufgezeichnete Werte löschen

Wenn Ihr Speicherplatz in SystaWeb belegt ist, löscht SystaWeb automatisch die ältesten Daten. Sie können aber auch manuell Daten löschen.

Achtung

Gelöschte Daten sind unwiderruflich gelöscht. Exportieren Sie die Daten regelmäßig, bevor Ihr Speicherplatz vollständig belegt ist. So haben Sie immer eine aktuelle Sicherung Ihrer Daten. Wie Sie die Daten exportieren, finden Sie im Kapitel "Aufgezeichnete Werte exportieren [32]".

Voraussetzung


- Es liegen aufgezeichnete Werte vor.
- 🔹 Sie befinden sich im Menü 🔀 Datenaufzeichnung

Vorgehensweise

- Schaltfläche Löschen anklicken
 Der Dialog aufgezeichnete Werte löschen erscheint.
- Datum wählen, bis zu dem die Werte gelöscht werden sollen Wählen Sie im Kalender das gewünschte Datum. Es werden alle Werte vom Beginn der Datenaufzeichnung bis zum ausgewählten Datum gelöscht.
- Eingaben sorgfältig prüfen
 Prüfen Sie das Datum erneut. Die Daten werden unwiderruflich gelöscht.
- 4. Schaltfläche Löschen anklicken
- → Meldung "Ihre Datenaufzeichnung wurde erfolgreich gelöscht" erscheint.



10 Menü Benachrichtigungen

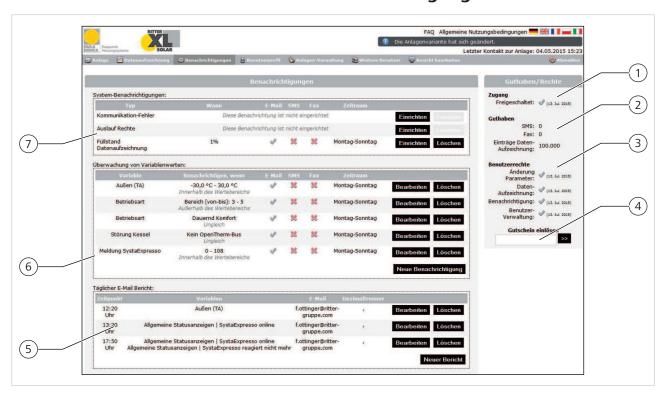

Menü Benachrichtigungen

1	Status des Zugangs • Freigeschaltet: [Datum] • Nicht Freigeschaltet	5	Status der eingerichteten E-Mail Berichte
2	Status Guthaben	6	Status der eingerichteten Benachrichtigung für Variablen
3	Benutzerrechte	7	Status der eingerichteten Benachrichtigungen für Systemmeldungen
4	Eingabefeld für den Lizenzcode		

Mit SystaWeb können Sie die Anlage überwachen. SystaWeb bietet dazu einen Benachrichtigungs-Service. Sie können sich per E-Mail über folgende Ereignisse benachrichtigen lassen:

- Kommunikationsfehler zwischen SystaWeb und der Anlage
- Störungen und Meldungen
- Ablaufstatus Ihres Zugangs
- Füllstand des Speicherplatzes

Abhängig von Ihrem Zugang können Sie sich auch per Fax oder SMS benachrichtigen lassen.



10.1 Neue Benachrichtigung anlegen

Sie können sich über folgende Parameter benachrichtigen lassen:

- Systembenachrichtigungen
 - Benachrichtigung über Kommunikationsfehler zwischen SystaWeb und der Anlage
 - Benachrichtigung 10 Tage bevor Ihr Zugang abläuft und gesperrt wird
 - Benachrichtigung, wenn der Speicherplatz in SystaWeb einen bestimmten Wert (%) erreicht hat
- Abweichung von Parameterwerten (Einzelauswahl)
- täglicher Bericht über zur Sendezeit aktuelle Parameterwerte (Einzel- oder Mehrfachauswahl)

10.1.1 Systembenachrichtigungen anlegen

Voraussetzungen

- Das Menü 🔟 Benachrichtigungen ist geöffnet.
- Wenn Sie eine SMS oder ein Fax erhalten möchten, müssen Sie Ihren Account dafür freigeschaltet haben, siehe Kapitel "Leistungsumfang (Lizenzen) Systa-Web [14]".

Vorgehensweise

- 1. Schaltfläche Einrichten anklicken
- 2. Gruppenfelder ausfüllen, siehe Tabellen
- 3. um die Eingaben zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Die eingestellte Benachrichtigung erscheint in der Übersicht.

Hinweis zum Gruppenfeld "Anlage"

Das Gruppenfeld **Anlage** hat je nach Typ der Systembenachrichtigung andere Auswahlmöglichkeiten. In der folgenden Tabelle sind alle Möglichkeiten beschrieben.

Gruppenfeld: Anlage				
Kommunikation-Fehler Zeit bis Kommunikationsfehler [Minuten]		Eingabefeld SystaWeb benachrichtigt Sie, wenn x Minuten keine Meldungen mehr von der Anlage bei SystaWeb ankommen.		
Auslauf Rechte	Tage bevor Benachrich- tigung	Der Wert ist auf 10 festgelegt. Sie können den Wert nicht ändern.		
Füllstand Datenauf- zeichnung	Füllstand (%)	Eingabefeld SystaWeb benachrichtigt Sie über den aktuellen Füllstand Ihres Speicherplatzes in SystaWeb. Wenn der eingegebene Wert in % erreicht ist, sendet SystaWeb eine Benachrichtigung.		

Gruppenfeld: Benachrichtigung		
E-Mail	Eingabefeld	
	SystaWeb sendet die Benachrichtigung per E-Mail an die eingetragenen E-Mail Adressen. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail Adressen ein.	
	Trennen Sie mehrere E-Mail Adressen mit einem Umbruch (Return-Taste) oder einem Semikolon (;).	
SMS	Eingabefeld	
	Wenn Ihr Account für SMS freigeschaltet ist, können Sie sich per SMS benachrichtigen lassen.	
	Geben Sie die Handynummer in folgendem Format ein: Ländervorwahl Vorwahl ohne Null Rufnummer. Beispiel: Deutschland: 004917112345678	



Fax	Wenn Ihr Account für Fax freigeschaltet ist, können Sie sich per Fax benachrichtigen lassen.
	Geben Sie die Fax-Nummer in folgendem Format ein: Ländervorwahl Vorwahl ohne Null Rufnummer Beispiel: Deutschland: 00497202123456

Gruppenfeld: Benachrichtigungen werden zu folgenden Zeiten versandt		
Wochentage	Kontrollkästchen	
	Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus, an denen Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten.	
	aktiviert: An diesem Tag wird eine Benachrichtigung versendet.	
	deaktiviert: An diesem Tag wird keine Benachrichtigung versendet.	
Von	Listenfeld	
	Wählen Sie eine Uhrzeit, ab wann eine Benachrichtigung versendet werden darf.	
	Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie Keine Auswahl	
Bis	Listenfeld	
	Wählen Sie eine Uhrzeit, bis wann eine Benachrichtigung versendet werden darf.	
	Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie Keine Auswahl	
Erneute Benachrich- tigung nach	Listenfeld	
	Minimale Pause zwischen zwei Benachrichtigungen.	
	Wählen Sie wie lange Sie nach einer Benachrichtigung keine Benachrichtigung mehr erhalten möchten.	
	Beispiel: Sie haben die Sperrzeit auf 6h 00m gestellt und Sie werden über Störungen Ihres Reglers benachrichtig. Wenn nun eine Störung auftritt, sendet SystaWeb eine Benachrichtigung. Auch wenn die Störung weiterhin auftritt, erhalten Sie erst nach 6 Stunden eine weitere Benachrichtigung (außer die Störung ist bis dahin behoben).	

10.1.2 Parameter überwachen

Voraussetzungen

- Das Menü 🔤 Benachrichtigungen ist geöffnet.
- Wenn Sie eine SMS oder ein Fax erhalten möchten, müssen Sie Ihren Account dafür freigeschaltet haben, siehe Kapitel "Leistungsumfang (Lizenzen) Systa-Web [14]".

Vorgehensweise

- 1. Schaltfläche Neue Benachrichtigung anklicken
- 2. in der Auswahlliste **Variable** einen Parameter auswählen Sie können nur einen Parameter auswählen.

Wenn Sie einen Parameter anklicken, wechselt die Ansicht automatisch. Andernfalls klicken Sie die Schaltfläche **Weiter** an.

- 3. Gruppenfelder ausfüllen, siehe Tabellen
- 4. um die Eingaben zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Die eingestellte Benachrichtigung erscheint in der Übersicht.

Hinweis zum Gruppenfeld "Überwachte Variable"

Das Gruppenfeld **Überwachte Variable** hat je nach Parameter andere Auswahlmöglichkeiten. In der folgenden Tabelle sind alle Möglichkeiten beschrieben.

Gruppenfeld: Überwachte Variable	
Variable	Der Name des ausgewählten Parameters wird Ihnen angezeigt.



Minimum	Eingabefeld				
	Der Wert wird verwendet für die Auswahl der Option Benachrichtigung, wenn . Tragen Sie den Wert ein, der als untere Grenze oder Minimalwert dienen soll.				
	Parameter Störung oder Störungscode : Wenn Sie den Parameter Störung Kessel überwachen, geben Sie in das Eingabefeld den Wert 0 ein. Für alle anderen Störungen geben Sie den Wert 1 ein.				
Maximum	Eingabefeld				
		t für die Auswahl der Option Benachrichtigung, wenn . Tragen Sie den renze oder Maximalwert dienen soll.			
	_	Parameter Störung oder Störungscode : Wenn Sie eine Störung überwachen, geben Sie in das Eingabefeld den Wert 254 ein.			
Wert	Listenfeld				
	Der Wert wird verwende Wert ein, der als Richtwe	t für die Auswahl der Option Benachrichtigung, wenn . Tragen Sie den ert dienen soll.			
Benachrichtigen,	Option				
wenn	an	SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, wenn der Wert oder der Status des ausgewählten Parameters zutrifft.			
		Beispiel: Für die Variable SystaExpresso reagiert nicht mehr ist die Option an gewählt. SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, sobald der Regler nicht mehr reagiert.			
	aus	SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, wenn der Wert oder der Status des ausgewählten Parameters nicht zutrifft.			
		Beispiel: Für die Variable SystaExpresso reagiert nicht mehr ist die Option aus gewählt. SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, solange der Regler reagiert. Wenn der Regler nicht mehr reagiert, sendet SystaWeb keine Benachrichtigung mehr.			
	Wert der Variablen außerhalb des Wer- tebereichs	SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert außerhalb des Wertebereichs liegt, den Sie in den Eingabefeldern Minimum und Maximum eingetragen haben.			
	Wert der Variablen innerhalb des Werte- bereichs	<i>SystaWeb</i> sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert zwischen dem Wertebereich liegt, den Sie in den Eingabefeldern Minimum und Maximum eingetragen haben.			
	Wert der Variablen ungleich dem ge- wählten Wert	SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert nicht der Auswahl im Listenfeld Wert entspricht.			
	Wert der Variablen gleich dem gewähl- ten Wert	SystaWeb sendet eine Benachrichtigung, wenn der aufgezeichnete Wert der Auswahl im Listenfeld Wert entspricht.			

Gruppenfeld: Benachrichtigung	
E-Mail Eingabefeld	
	Geben Sie eine oder mehrere E-Mail Adressen ein. Trennen Sie mehrere E-Mail Adressen mit einem Umbruch (Return-Taste) oder einem Semikolon (;).
SMS	Eingabefeld
	Wenn Ihr Account für SMS freigeschaltet ist, können Sie sich per SMS benachrichtigen lassen.
	Geben Sie die Handynummer in folgendem Format ein: Ländervorwahl Vorwahl ohne Null Rufnummer. Beispiel: Deutschland: 004917112345678



Fax Wenn Ihr Account für Fax freigeschaltet ist, können Sie sich per Fax benachrichtigen lassen.	
	Geben Sie die Fax-Nummer in folgendem Format ein: Ländervorwahl Vorwahl ohne Null Rufnummer Beispiel: Deutschland: 00497202123456

Gruppenfeld: Benachri	chtigungen werden zu folgenden Zeiten versandt		
Wochentage	Kontrollkästchen		
	Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus, an denen Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten.		
	aktiviert: An diesem Tag wird eine Benachrichtigung versendet.		
	deaktiviert: An diesem Tag wird keine Benachrichtigung versendet.		
Von	Listenfeld		
	Wählen Sie eine Uhrzeit, ab wann eine Benachrichtigunge versendet werden darf.		
	Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie Keine Auswahl		
Bis	Listenfeld		
	Wählen Sie eine Uhrzeit, bis wann eine Benachrichtigunge versendet werden darf.		
	Wenn Sie unabhängig der Uhrzeit eine Benachrichtigung erhalten möchten, wählen Sie Keine Auswahl		
Sperrzeit	Listenfeld		
Erneute Benachrich-	Minimale Pause zwischen zwei Benachrichtigungen.		
tigung nach	Wählen Sie wie lange Sie nach einer Benachrichtigung keine Benachrichtigung mehr erhalten möchten.		
	Beispiel Sie haben die Sperrzeit auf 6h 00 m gestellt und Sie werden über Störungen Ihres Reglers benachrichtig. Wenn nun eine Störung auftritt, sendet SystaWeb eine Benachrichtigung. Auch wenn die Störung weiterhin auftritt, erhalten Sie erst nach 6 Stunden eine weitere Benachrichtigung (außer die Störung ist bis dahin behoben).		

10.1.3 Täglichen E-Mail Bericht anlegen

Sie können sich täglich über Parameterwerte informieren lassen. Die Parameter müssen dazu nicht aufgezeichnet werden. SystaWeb liest die aktuellen Werte (zur Sendezeit) aus und sendet einen Bericht.

Sie können mehrere verschiedene Berichte anlegen.

Voraussetzungen

- Das Menü 🔟 Benachrichtigungen ist geöffnet.
- Wenn Sie eine SMS oder ein Fax erhalten möchten, müssen Sie Ihren Account dafür freigeschaltet haben, siehe Kapitel "Leistungsumfang (Lizenzen) Systa-Web [14]".

Vorgehensweise

- 1. Schaltfläche Neuer Bericht anklicken
 - Der Dialog Täglicher E-Mail Bericht erscheint.
- 2. im Eingabefeld E-Mail eine oder mehrere E-Mail Adressen eingeben Trennen Sie mehrere E-Mail Adressen mit einem Umbruch (Return-Taste) oder einem Semikolon (;).
- 3. im Listenfeld **Dezimaltrenner** das Trennzeichen der Werte auswählen
 - Komma: Beispiel 4,6
 - Punkt: Beispiel 4.6
- 4. im Listenfeld **Sendezeit** die Uhrzeit auswählen, wann der Bericht gesendet werden soll



- 5. in der Auswahlliste **Variable** eine oder mehrere Variabeln auswählen, für die Sie einen Bericht erhalten möchten
 - Mehrfach-Einzel-Auswahl: mit gedrückter Strg-Taste die gewünschten Variablen anklicken
 - Mehrfach-Reihen-Auswahl: mit gedrückter Shift-Taste die erste gewünschte Variable und die letzte gewünschte Variable anklicken.
- 6. um die Eingaben zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Die Übersicht der Benachrichtigungen erscheint.

10.2 Benachrichtigung bearbeiten oder löschen

Sie können die Benachrichtigungen jederzeit bearbeiten oder löschen.

Voraussetzung

- · Mindestens ein Bericht ist angelegt.
- Das Menü Benachrichtigungen ist geöffnet.

"System-Benachrichtigungen" bearbeiten

Vorgehensweise

- 1. Schaltfläche Einrichten anklicken
- Änderungen durchführen Informationen zu den Feldern finden Sie im Kapitel "Systembenachrichtigungen anlegen [35]".
- 3. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Die Übersicht der Benachrichtigungen erscheint.

"Überwachung von Variablenwerten" und "Berichte" bearbeiten

Vorgehensweise

- 1. Schaltfläche Bearbeiten anklicken
- Änderungen durchführen
 Informationen zu den Feldern finden Sie im Kapitel "Parameter überwachen [36]" und im Kapitel "Täglichen E-Mail Bericht anlegen [38]".
- 3. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Die Übersicht der Benachrichtigungen erscheint.


Benachrichtigungen löschen

Vorgehensweise

- Schaltfläche Löschen anklicken
 Der Dialog Eintrag löschen erscheint.
- 2. Schaltfläche Löschen anklicken
- → Die Benachrichtigung wurde gelöscht und die Übersicht erscheint.



11 Menü Benutzerprofil

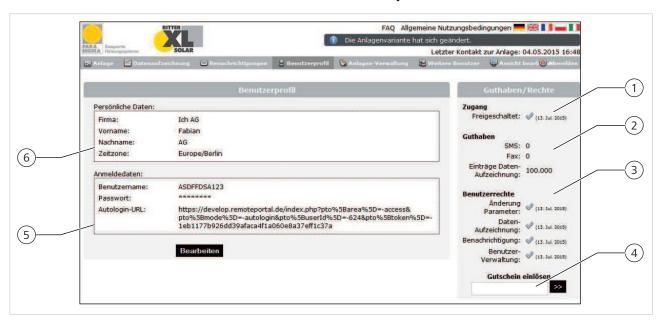

Menü Benutzerprofil

1	Status des Zugangs Freigeschaltet: (Datum, bis wann der Zugang frei- geschaltet ist) ⁾ Freigeschaltet: (abgelaufen)	4	Eingabefeld für den Lizenzcode
2	Status Guthaben	5	Gruppenfeld Anmeldedaten
3	Benutzerrechte	6	Gruppenfeld Persönliche Daten

Im Benutzerprofil finden Sie Informationen über Ihren Zugang zu SystaWeb und eine Übersicht über die zugewiesenen Benutzerrechte.

Sie können die persönlichen Zugangsdaten ändern, die Daten Ihres Benutzerprofils bearbeiten und einen Leistungsumfang freischalten.

Nach dem Freischalten (Gutschein einlösen) ist Ihr SystaWeb Zugang bzw. Ihre Zugangserweiterung für 12 Monate gültig.

11.1 Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern

MAC-Adresse und Anlagenpasswort sind lange Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Legen Sie sich einen persönlichen Benutzernamen und ein persönliches Passwort an.

Die persönlichen Zugangsdaten können Sie jederzeit ändern.

Hinweis

Die Anlagenzugangsdaten bleiben gültig. Sie können sich weiterhin mit Ihren Anlagenzugangsdaten anmelden.

Hinweis

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit von Zugangsdaten [9].

Vorgehensweise

- 1. Menü 🛂 Benutzerprofil anklicken
 - Schaltfläche **Bearbeiten** anklicken

 Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigeschaltet.
- 3. unter Benutzername einen beliebigen Benutzernamen eingeben
- 4. unter Passwort ein beliebiges Passwort eingeben
- 5. unter Passwort zur Überprüfung eingeben das Passwort erneut eingeben
- 6. um die Daten zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken



→ Beim nächsten Anmelden in SystaWeb können Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden.

Autologin-URL

Bei jeder Änderung der persönlichen Zugangsdaten erstellt SystaWeb eine neue Autologin-URL. Sie können die Autologin-URL als Lesezeichen oder als Link verwenden. Über die Autologin-URL melden Sie sich direkt in SystaWeb an, ohne dass Sie Ihre Zugangsdaten eingeben müssen.

Beachten Sie, dass über die Autologin-URL auch andere Personen direkten Zugriff auf die Anlagen erhalten. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten erneut ändern, ändert sich auch die Autologin-URL.

11.2 Benutzerprofil bearbeiten

Tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein. SystaWeb benötigt die Informationen für Systemfunktionen.

Vorgehensweise

- 1. Menü 🛂 Benutzerprofil anklicken
- Schaltfläche Bearbeiten anklicken
 Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigeschaltet.
- 3. im Feld Firma Ihren Firmennamen eingeben
- 4. im Feld Vorname Ihren Vornamen eingeben
- 5. im Feld Nachname Ihren Nachnamen eingeben
- 6. um die Daten zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken

11.3 Lizenz einlösen/Leistungsumfang freischalten

SystaWeb bietet verschiedene Leistungen, die Sie mit einem Lizenzcode freischalten müssen. Eine Leistung besteht entweder aus einem Zugang (Standard, Basic, Pro) oder einer Erweiterung eines bestehenden Zugangs.

Den Lizenzcode erhalten Sie von Ihrem Fachhhandwerker.

Übersicht der Gutscheine

Eine Übersicht der Lizenzen mit den zugehörigen Leistungen finden Sie im Kapitel "Leistungsumfang (Lizenzen) SystaWeb [14]".

Nach dem Freischalten (Gutschein einlösen) ist Ihr SystaWeb Zugang bzw. Ihre Zugangserweiterung für ein Jahr gültig. Danach müssen Sie eine neue Lizenz erwerben und einlösen.

Vorgehensweise

- 1. Menü 🛂 Benutzerprofil anklicken
- 2. im Feld **Gutschein einlösen** den Lizenzcode eingeben Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
- 3. um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche >> anklicken
- → Der Leistungsumfang ist sofort freigeschaltet:
 - Zugang: der entsprechende Zugang ist für 12 Monate freigeschaltet
 - Erweiterung: der entsprechende Zusatz ist für 12 Monate freigeschaltet



12 Menü Anlagen-Verwaltung



Menü Anlagen-Verwaltung

1	Allgemeine Informationen	2	Zugangsinformationen der Anlage
---	--------------------------	---	---------------------------------

12.1 Allgemeine Informationen

Unter "Allgemeine Informationen" finden Sie Detailangaben Ihrer, mit SystaWeb verbundenen Anlage.

Wenn Sie Probleme mit SystaWeb haben, finden Sie hier die notwendigen Informationen für Ihren Fachhandwerker.

Titel	frei wählbar
	Den Titel können Sie frei vergeben.
Variante	automatischer Eintrag
	Es wird Ihnen die ausgewählte Anlagenvariante angezeigt.
Version der Anlage	automatischer Eintrag
	Je nach Verbindung:
	Version der Kommunikationsverbindung zwischen SystaComfort II bzw. SystaCompact II und SystaWeb
	Version des SystaService LAN
Datenübertragung ver-	nur Anzeigefeld
schlüsselt	Nein = keine Verschlüsselung
	Ja = Kommunikation Regler/Webportal verschlüsselt
	Passwort falsch = Verschlüsselungspasswort ist nicht korrekt



Letzte Meldung der Anlage

automatischer Eintrag

Der Eintrag aktualisiert sich folgendermaßen:

- Browseransicht aktualisieren(z. B. F5)
- anderes Menü anklicken und zurück zum Menü Anlagen-Verwaltung wechseln

Berücksichtigt wird die im SystaWeb eingestellte Zeitzone. Das SystaWeb aktualisiert die UTC-Zeit online .

12.2 Anlagenvariante wählen

Bevor Sie mit SystaWeb arbeiten können, müssen Sie eine Anlagenvariante wählen.

Vorgehensweise

- 1. Menü 💽 Anlagen-Verwaltung anklicken
- 2. Schaltfläche Anlagen-Variante auswählen anklicken
- 3. im Listenfeld Anlagen-Variante eine Anlagen-Variante wählen SystaWeb erkennt in der Regel automatisch die angeschlossenen Regler und bietet die entsprechende Anlagen-Variante an. Wenn SystaWeb die Anlage nicht zuordnen kann, haben Sie die Auswahl SystaAlleParameter¹⁾ gewählt.
- ggf. im Listenfeld Ansichten ein Anlagenbild wählen Passend zu der Anlagenvariante bietet SystaWeb vorgefertigte Anlagenbilder (Hydrauliken). Im Listenfeld können Sie eine Hydraulik wählen. Wenn Systa-Web die Anlage nicht zuordnen konnte, haben Sie die Auswahl SystaAlleParameter²⁾ gewählt..

¹⁾ Mit der Auswahl **SystaAlle Parameter** werden Ihnen im Menü **Anlage** alle Parameter aufgelistet, die die verschiedenen Paradigma Regler zur Verfügung stellen. Das heißt, dass Sie nicht nur Ihre Parameter angezeigt bekommen, sondern auch Parameter von Reglern, die Sie nicht in Ihrer Anlage verwenden.

Sie können manuell Ihre benötigten Parameter filtern, siehe Kapitel "Ansicht personalisieren [50]".

²⁾ Mit der Auswahl **SystaAlle Parameter** wird Ihnen im Menü **Anlage** keine Hydraulik angezeigt. Sie müssen ein eigenes Anlagenbild in SystaWeb hochladen, siehe Kapitel "Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern [52]".

12.3 Anlagenvariante ändern

Sie müssen die Anlagenvariante unter folgenden Umständen ändern:

- Änderung der Hydraulik
- neuer Heizkreis oder weiterer Heizkreis hinzugekommen
- neuer Speicher oder weiterer Speicher hinzugekommen
- zusätzlicher Regler soll in SystaWeb aufgenommen werden

Achtung

Wenn Sie die Anlagenvariante ändern, werden folgende Einstellungen gelöscht:

- alle Ansichten
- ausgewählte Variablen für die Datenaufzeichnung
- gespeicherte Daten aus der Datenaufzeichnung
- alle Benachrichtigungen

Vorgehensweise

- 1. Menü 🐚 Anlagen-Verwaltung anklicken
- 2. Schaltfläche Anlagen-Variante auswählen anklicken
- 3. im Listenfeld Anlagen-Variante die neue Anlagenvariante wählen
- 4. im Listenfeld Ansichten die neue Ansicht wählen
- 5. um die Änderung zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken



Im Menü Anlage werden Ihnen ggf. neue Messwerte, Einsteller oder Statusvariablen in der Untermenüleiste angezeigt.

12.4 Anlage migrieren

Diese Funktion benötigt der Fachhandwerker, wenn ein Regler getauscht werden muss.

12.5 Anlagenzugangsdaten ändern

Die Anlagenzugangsdaten bestehen aus MAC-Adresse und Anlagenpasswort

Beim ersten Anmelden in SystaWeb müssen Sie sich mit Ihren Anlagenzugangsdaten anmelden. Danach können Sie persönliche Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) erstellen oder sich weiterhin mit Ihren Anlagenzugangsdaten anmelden.

Sie können das Anlagenpasswort ändern. Die MAC-Adresse können Sie nicht ändern.

Tipp

Wir empfehlen das Anlagenpasswort nicht zu ändern. Wenn Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten vergessen haben, können Sie sich weiterhin mit den Anlagenzugangsdaten anmelden. Diese finden Sie auf dem Typenschild des Heizungsreglers SystaComfort II, SystaCompact II bzw. auf dem Typenschild der SystaService LAN.

Vorgehensweise

- 1. Menü 🐚 Anlagen-Verwaltung anklicken
- Schaltfläche Zugangsinformationen bearbeiten anklicken Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigegeben.
- 3. im Feld Anlagen-Passwort das neue Anlagenpasswort eingeben
- 4. zur Bestätigung im Feld **Passwort zur Überprüfung eingeben** das neue Anlagenpasswort erneut eingeben
- 5. um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Beim nächsten Anmelden mit Ihren Anlagenzugangsdaten verwenden Sie das neue Anlagenpasswort.

12.6 Zugriffspasswort eingeben und löschen


Das Zugriffspasswort verwendet der Fachhandwerker, um die Anlagendaten einzustellen. Wenn Sie ein persönliches Zugriffspasswort vergeben, hat das **keine** Auswirkungen auf Ihre Funktionen in SystaWeb.



13 Menü Weitere Benutzer

Sie können neue Benutzer mit definierten Benutzerrechten hinzufügen.

Legen Sie beispielsweise für Ihren Fachhandwerker einen Zugang an. Der Fachhandwerker kann über diesen Zugang Einstellungen der Anlage prüfen und ändern (Fernwartung).

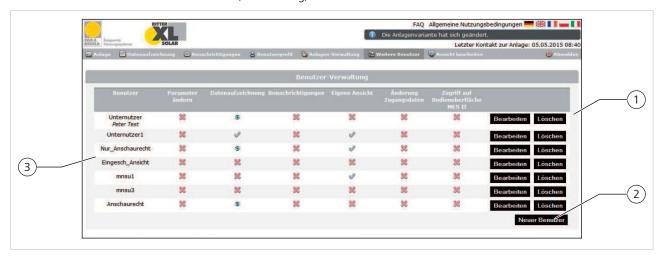

Menü "Weitere Benutzer"

	1	Liste der angelegten Benutzer	3	Schaltflächen für einzelnen Benutzer
2 Schaltfläche, um einen neuen Benutzer anzulegen				

13.1 Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang)

Sie können neue Benutzer mit definierten Benutzerrechten hinzufügen.

Legen Sie beispielsweise für Ihren Fachhandwerker einen Zugang an. Der Fachhandwerker kann über diesen Zugang Einstellungen der Anlage prüfen und ändern (Fernwartung).

Vorgehensweise

- 1. Menü 🔛 Weitere Benutzer anklicken
- 2. Schaltfläche Neuer Benutzer anklicken

Die Eingabefelder werden zum Bearbeiten freigeschaltet.

- Gruppenfelder ausfüllen, siehe folgende Tabellen
 Fett markierte Einträge sind Pflichtfelder. Sie müssen entweder eine Auswahl
 treffen oder etwas eintragen.
 Vergeben Sie Benutzerrechte sorgfältig. Wenn Sie Berechtigungen falsch vergeben haben, können Benutzer unbefugt Änderungen an Ihrer Anlage oder in
 SystaWeb durchführen.
- 4. um die Daten zu übernehmen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Der neue Benutzer kann sich mit den zugewiesenen Zugangsdaten in Systa-Web anmelden.

Gruppenfeld: Zugangsdaten	
Benutzername Eingabefeld	
	Tragen Sie einen beliebigen Benutzernamen ein. Mit diesem Benutzernamen meldet sich der neue Benutzer in SystaWeb an.
	Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit von Zugangsdaten [9]".



Passwort	Eingabefeld
	Tragen Sie ein beliebiges Passwort ein. Mit diesem Passwort meldet sich der neue Benutzer in SystaWeb an.
	Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Sicherheit von Zugangsdaten [9].
Passwort zur Überprü-	Eingabefeld
fung eingeben	Tragen Sie das gewählte Passwort zur Bestätigung erneut ein.
Gruppenfeld: Persönliche	Daten
Firma	Eingabefeld
	Tragen Sie den Firmennamen oder die Bezeichnung des Benutzers ein.
Vorname	Eingabefeld
Tragen Sie den Vornamen des Benutzers ein.	
Nachname	Eingabefeld
	Tragen Sie den Nachnamen des Benutzers ein.

Standardeinstellung

Standardmäßig sind im Gruppenfeld **Benutzerrechte** und im Gruppenfeld **Einstellungen** alle Kontrollkästchen deaktiviert.

Wenn für den Benutzer alle Kontrollkästchen deaktiviert sind, hat er folgende Möglichkeiten:

• Menü Anlage

- Werte und Einstellungen ansehen
- Fenster ein-, ausblenden und verschieben
 Wenn das Menü gewechselt wird oder Sie sich von SystaWeb abmelden, werden die positionierten Fenster nicht gespeichert.
- Vollbild ein- und ausblenden
- wenn mehrere Ansichten zugewiesen, vordefinierte Ansichten wechseln

• Menü Benutzerprofil

- persönliche Daten ändern
- Autologin-URL kopieren

Menü Anlagen-Verwaltung

- allgemeine Informationen (Anlagenvariante, Version der Anlage usw.) ansehen

Achtung

Seien Sie vorsichtig bei der Rechtevergabe. Wenn falsche Rechte zugewiesen wurden, kann der Benutzer Daten oder Einstellungen löschen oder Ihre Anlage unbefugt verstellen.

Gruppenfeld: Benutzerrechte	
Änderung Parameter	Kontrollkästchen
	☑ aktiviert: Der Benutzer kann Parameter ändern. Die Änderungen werden an die Anlage übertragen. Anlagenparameter werden nur übertragen, wenn das Zugriffspasswort eingegeben ist, siehe Kapitel "Zugriffspasswort eingeben und löschen [44]".
	deaktiviert: Der Benutzer kann Parameter ändern, aber die Einstellungen werden nicht an die Anlage übertragen.



Benachrichtigung	Kontrollkästchen
	☑ aktiviert: Das Menü Benachrichtigungen wird angezeigt. Der volle Umfang des Menüs Benachrichtigungen steht dem Benutzer zur Verfügung, siehe Kapitel "Menü Benachrichtigungen [34]". Der Benutzer kann persönliche Benachrichtigungen einrichten. Achtung: Benachrichtigungen per SMS oder Fax sind kostenpflichtig. Diese Kosten werden dem Zugang des Hauptnutzers zugeschrieben. Benachrichtigungen per E-Mail sind kostenfrei.
	deaktiviert: Das Menü Benachrichtigungen ist ausgeblendet.
Eigene Ansicht	Kontrollkästchen
	☑ aktiviert: Das Menü Ansicht wird angezeigt. Der Benutzer kann im Menü Ansicht das Anlagenbild ändern. Wenn der Hauptnutzer dem Benutzer mehrere Ansichten zugewiesen hat, kann der Benutzer entsprechend viele Anlagenbilder ändern. Im Menü Anlage kann der Benutzer Fenster ein-, ausblenden und verschieben. Die positionierten Fenster bleiben für jede Ansicht des Benutzers gespeichert.
	deaktiviert: Das Menü Ansicht ist ausgeblendet. Änderungen, die der Benutzer an der Ansicht im Menü Anlage vornimmt, werden nicht gespeichert.
Änderung Zugangsdaten	Kontrollkästchen
	☑ aktiviert: Der Benutzer kann seine Zugangsdaten ändern. Der Hauptnutzer kann jedoch die Zugangsdaten immer zurücksetzen.
	deaktiviert: Der Benutzer kann seine Zugangsdaten nicht ändern.
Erweiterte Regler	Kontrollkästchen
Zugriff auf die Bedieno- berfläche MES II	☑ aktiviert: Die Bedienoberfläche der Systemregelung MES II wird in SystaWeb angezeigt.
pernache MES II	deaktiviert: Die Bedienoberfläche der Systemregelung MES II kann nicht angezeigt werden.
Daten-Aufzeichnung	Listenfeld. Folgende Einstellungen sind möglich:
	• Keine Rechte/Datenaufzeichnung gesperrt – dem Benutzer sind keine Rechte zugewiesen. Eine Datenaufzeichnung ist nicht möglich.
	• Nur Anschaurecht – der Benutzer kann im Menü Datenaufzeichnung aufgezeichnete Da ten exportieren oder sich grafisch anzeigen lassen. Der Hauptnutzer legt Aufzeichnungsin- tervall und die Parameter für die Aufzeichnung fest. Der Benutzer kann diese Auswahl nicht bearbeiten.
	• Eigene Datenaufzeichnung durchführen – der volle Umfang des Menüs Datenaufzeichnung steht dem Benutzer zur Verfügung, siehe Kapitel "Menü Datenaufzeichnung [28]".
Gruppenfeld: Einstellunger	
Ansicht	Auswahlliste
	Weisen Sie dem Benutzer eine oder mehrere Ansichten zu.
	Mit gedrückter STRG-Taste können Sie mehrere Ansichten markieren.
	Tipp: Legen Sie eine eigene Ansicht für weitere Benutzer an, z. B. "externe".
Fingeschränkte Ansicht	Vantrolliästshan

Ansicht Auswahlliste Weisen Sie dem Benutzer eine oder mehrere Ansichten zu. Mit gedrückter STRG-Taste können Sie mehrere Ansichten markieren. Tipp: Legen Sie eine eigene Ansicht für weitere Benutzer an, z. B. "externe". Eingeschränkte Ansicht Kontrollkästchen Die eingeschränkte Ansicht ist eine Form der Personalisierung. Der Nutzer kann nur auf die in der Ansicht verfügbaren Parameter zugreifen und keine weiteren Parameter in die Ansicht einfügen. Die eingeschränkte Ansicht gilt auch für das mobile SystaWeb. aktiviert: Im Menü Anlage ist die Untermenüleiste ausgeblendet. deaktiviert: Im Menü Anlage ist die Untermenüleiste eingeblendet.



13.2 Benutzerrechte und Zugangsdaten Gastzugang ändern

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Zugangsdaten zurückzusetzen, Ansichten neu zuzuweisen oder Benutzerrechte zu ändern.

Vorgehensweise

1. Menü 🥵 Weitere Benutzer anklicken

Die Benutzer-Verwaltung mit der Liste der angelegten Benutzer erscheint.

 in der Zeile des gewünschten Benutzers die Schaltfläche Bearbeiten anklicken

Die Seite mit den aktuellen Benutzerinformationen und Benutzerrechten erscheint.

- 3. Auswahl und Einstellungen ändern
- 4. um die Eingabe zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken

Auswahl und Einstellungen

Informationen zu den Eingabefeldern finden Sie im Kapitel "Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang) [45]".


13.3 Gastzugang löschen

Vorgehensweise

- Menü Weitere Benutzer anklicken
 Die Benutzer-Verwaltung mit der Liste der angelegten Benutzer erscheint.
- in der Zeile des Benutzers die Schaltfläche Löschen anklicken Der Dialog Eintrag löschen erscheint.
- 3. Schaltfläche Löschen anklicken
- → Der Benutzer ist aus der Liste gelöscht.



14 Menü Ansicht bearbeiten

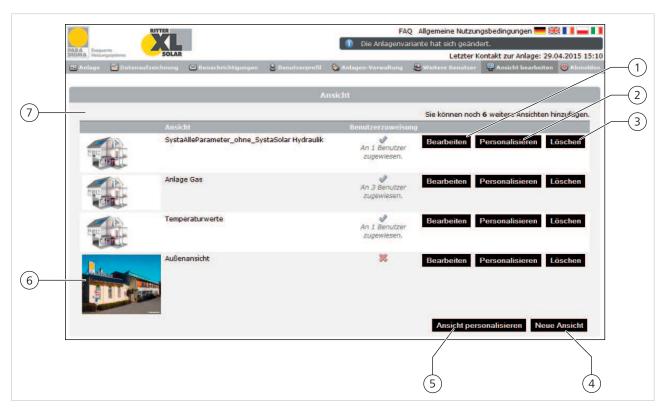

Menü Ansicht bearbeiten

1	Einzelansicht bearbeiten	5	Ansichten global personalisieren (Voreinstellung für alle Ansichten)
2	Einzelansicht personalisieren	6	individuelles Anlagenbild
3	Einzelansicht löschen	7	angelegte Ansicht
4	neue Einzelansicht erstellen		

Wenn Sie im Menü **Anlage** ein Anlagenbild auswählen und verschiedene Fenster positionieren, speichert SystaWeb diese Kombination als eine "Ansicht". Sie können mehrere Ansichten mit demselben Anlagenbild und unterschiedlich positionierten Fenstern speichern.

Um verschiedene Ansichten auswählen zu können, müssen Sie diese anlegen. Dazu können Sie jeder Ansicht ein Anlagenbild hinzufügen und einen Titel vergeben. Wie Sie die Fenster hinzufügen finden Sie im Kapitel "Fenster: Werte, Status und Einstellungen einblenden [23]".

Tipp

Erstellen Sie Ansichten mit unterschiedlichen Fenstern, z. B. eine Ansicht der Status- und Temperaturwerte und eine andere Ansicht mit Einstellern. Die Ansichten werden dadurch nicht überladen.

Beispiel

Sie legen ein Anlagenbild mit dem Titel "Temperaturwerte" an. Im Menü **Anlage** wählen Sie das Anlagenbild aus und positionieren die Fenster mit den Temperaturwerten. SystaWeb speichert nun diese Kombination aus positionierten Fenstern und Anlagenbild als eine "Ansicht" (Ansicht "Temperaturwerte"). Wenn Sie nun ein anderes Anlagenbild (Ansicht) wählen und dort Fenster positionieren, wird auch diese Ansicht gespeichert (Ansicht "X"). Wählen Sie nun wieder die "Ansicht Temperaturwerte", wird Ihnen das Anlagenbild mit dem Titel "Temperaturwerte" und den positionierten Fenstern mit den Temperaturwerten angezeigt.



14.1 Ansicht erstellen

Ansicht mit individuellem Anlagenbild

Vorgaben für das Anlagenbild

maximale Grafikgröße: 500 kb

• gültige Dateiformate: jpg, gif, png

Vorgehensweise

- 1. im Hauptmenü 🕎 Ansicht bearbeiten anklicken
- 2. Schaltfläche Neue Ansicht anklicken
- 3. im Eingabefeld **Titel** einen Namen für die Ansicht eingeben Beziehen Sie den Namen auf die Ansicht (Anlagenbild mit positionierten Fenstern), z. B. Temperaturwerte.
- im Listenfeld Vordefinierte Ansicht die Auswahl ---keine Auswahl--wählen
- 5. Schaltfläche Durchsuchen... anklicken
 - Der Dialog Datei hochladen erscheint.
- 6. Navigieren Sie zum gewünschten Anlagenbild und markieren es
- 7. Schaltfläche Öffnen anklicken
 - Der Dateiname erscheint im Feld Bild.
- 8. Schaltfläche Speichern anklicken

Die Ansicht erscheint in der Übersicht. Sie können die Ansicht im Menü Anlage unter Ansicht wählen als weitere Ansicht auswählen.

Ansicht mit vordefiniertem Anlagenbild

Mit der Auswahl der Anlagenvariante bietet Ihnen SystaWeb ein vordefiniertes Anlagenbild (Hydraulik) an. Diese Hydraulik können Sie für mehrere Ansichten verwenden.

Voraussetzung

Sie haben eine Anlagenvariante gewählt. Wenn Sie als Anlagenvariante SystaAlleParameter gewählt haben, können Sie **keine** vordefinierte Hydraulik wählen.

Vorgehensweise

- 1. im Hauptmenü 🕎 Ansicht bearbeiten anklicken
- 2. Schaltfläche Neue Ansicht anklicken
- 3. im Eingabefeld **Titel** einen Namen für die Ansicht eingeben Beziehen Sie den Namen auf die Ansicht (Anlagenbild mit positionierten Fenstern), z. B. Temperaturwerte.
- 4. im Listenfeld Vordefinierte Ansicht die angebotene Hydraulik wählen
- 5. Schaltfläche Speichern anklicken

Die Ansicht erscheint in der Übersicht. Sie können die Ansicht im Menü Anlage unter Ansicht wählen als weitere Ansicht auswählen.

14.2 Ansicht personalisieren

Die Personalisierung der Ansicht dient dazu, die vorhandenen Einstellparamater und Anzeigewerte an die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Durch die Personalisierung der Ansicht werden die Auswahl der Parameter sowohl für die Darstellung im Anlagenbild als auch für die Dateiaufzeichnung vorselektiert.

Ansichten global personalisieren (Voreinstellung für alle Ansichten)

Als Hauptnutzer einer Anlage oder als weiterer Benutzer mit dem Recht **Eigene Ansicht** haben Sie die Möglichkeit, Ansichten global voreinzustellen. Dadurch schränken Sie die Anzahl und die Art der auswählbaren Parameter für alle Ansichten ein.



Beispiel

Der Zirkulationsfühler TZR ist nicht angeschlossen. Sie deaktivieren den Zirkulationsfühler TZR in der globalen Ansicht. Der Zirkulationsfühler kann in keiner Ansicht mehr angezeigt werden.

Einzelansicht personalisieren

Sie können die einzelnen Ansichten auch individuell personalisieren.

Beispiel

Der Fachhandwerker soll die Störcodes sehen, der Betreiber nicht. Sie legen für den Betreiber eine eigene Ansicht an und blenden die Störcodes in dieser Ansicht aus.

Sie können in den personalisierten Ansichten Parameter ausblenden oder die Reihenfolge der Parameter ändern.

Parameter ein- oder ausblenden

Vorgehensweise

- 1. im Hauptmenü 📮 Ansicht bearbeiten anklicken
- Schaltfläche Ansichten global personalisieren bzw. Personalisieren anklicken

Mit Ansichten global personalisieren ändern Sie alle Ansichten global. Mit Personalisieren ändern Sie nur die Einzelansicht.

Die Anlagen-Menüstruktur wird angezeigt. Es werden die Parameter angezeigt, die entsprechend der ausgewählten Anlagenvariante und ggf. der globalen Personalisierung zur Verfügung stehen.

Parameter, die sich in der Datenaufzeichnung befinden, sind in gelber Schrift dargestellt.

- um den Parameter wieder einzublenden, das Symbol anklicken
 Im Menü Anlage erscheint der Parameter wieder als Auswahl im Untermenü
- um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
 Im Menü Anlage werden im Untermenü nur noch die Parameter angezeigt, die Sie gewählt haben.

Tipp

Führen Sie erst alle gewünschten Änderungen in der Personalisierung durch und klicken Sie erst dann die Schaltfläche **Speichern**. Dadurch erreichen Sie ein flüssiges Arbeiten.

Hinweis

Wenn in einem Themenfeld alle Parameter ausgeblendet sind, wird das Themenfeld nicht mehr im Untermenü des Menüs Anlage angezeigt.

Achtung

Werte, die bereits aufgezeichnet und anschließend in der Personalisierung deaktiviert werden, werden nicht weiter aufgezeichnet. Die Werte werden im Menü Datenaufzeichnung in der Liste "Ausgewählte Parameter" unter "gestoppt" eingegliedert. Bereits aufgezeichnete Werte bleiben erhalten.

Reihenfolge der Parameter ändern

Voraussetzung

Die Anlagen-Menüstruktur wird angezeigt.

Vorgehensweise

- mit gedrückter linken Maustaste den Parameter an die gewünschte Position schieben (Drag and Drop)
 Sie können sowohl die Reihenfolge der Parameter innerhalb eines Themenfel-

des verändern als auch den Parametern andere Themenfelder zuordnen.

3. Schaltfläche Speichern anklicken



14.3 Ansicht umbenennen

Sie können eine Ansicht jederzeit umbenennen. Alle positionierten Fenster bleiben gespeichert.

Vorgehensweise

- Menü Ansicht bearbeiten anklicken
 Das Menü Ansicht erscheint.
- 2. in der Zeile der gewünschten Ansicht die Schaltfläche Bearbeiten anklicken
- 3. im Eingabefeld **Titel** den neuen Namen der Ansicht eingeben
- 4. um die Änderung zu bestätigen, Schaltfläche Speichern anklicken
- → Die Ansicht mit dem neuen Namen erscheint in der Übersicht.

14.4 Persönliches Anlagenbild hinzufügen und ändern

Achtung

Wenn Sie für eine Ansicht das Anlagenbild ändern, müssen Sie die Fenster neu positionieren. Sie können sowohl ein individuelles als auch ein vordefiniertes Anlagenbild nutzen.

Ansicht mit individuellem Anlagenbild

Vorgaben für das Anlagenbild

- maximale Grafikgröße: 500 kb
- gültige Dateiformate: jpg, gif, png

Vorgehensweise

- im Hauptmenü Ansicht bearbeiten anklicken
 Das Menü Ansicht erscheint.
- 2. in der zu ändernden Zeile der Ansicht Bearbeiten anklicken
- 3. ggf. im Eingabefeld Titel einen neuen Namen für die Ansicht eingeben
- Schaltfläche Durchsuchen anklicken Der Dialog Datei hochladen erscheint.
- 5. Navigieren Sie zum gewünschten Anlagenbild und markieren es
- Schaltfläche Öffnen anklicken Der Dateiname erscheint im Feld Bild.
- 7. Schaltfläche Speichern anklicken

Ansicht mit vordefiniertem Anlagenbild

Vorgehensweise

- im Hauptmenü Ansicht bearbeiten anklicken Das Menü Ansicht erscheint.
- 2. in der zu ändernden Zeile der Ansicht Bearbeiten anklicken
- 3. ggf. im Eingabefeld Titel einen neuen Namen für die Ansicht eingeben
- 4. im Listenfeld Vordefinierte Ansicht die angebotene Hydraulik wählen
- 5. Schaltfläche Speichern anklicken

14.5 Ansicht löschen

Vorgehensweise

- 1. Menü 🕎 Ansicht anklicken
 - Die Übersicht mit den Ansichten erscheint.
- 2. Schaltfläche Löschen anklicken
 - Der Dialog Eintrag löschen erscheint.
- 3. Schaltfläche Löschen anklicken
- → Die Grafik ist aus der Übersicht entfernt.



Hinweis

Wenn die Ansicht, die Sie löschen möchten, einem anderen Benutzer zugeordnet ist, müssen Sie im Dialog **Eintrag löschen** sofort eine neue Ansicht wählen:

▶ Wählen Sie aus der Auswahlliste **Ansicht** eine vorhandene Ansicht.



15 Weitere Funktionen

15.1 Sprache wählen

Sie können zwischen folgenden Sprachen wählen:

- Deutsch =
- Englisch 💥
- Italienisch
- Klicken Sie das Fahnensymbol an Das Symbol finden Sie im Kopfbereich rechts oben.
- → Die Sprache wird geändert.

15.2 Homepage/soziale Netzwerke und SystaWeb verlinken

Zeigen Sie, was Ihre Anlage kann.

Sie können Besuchern Ihrer Homepage oder Ihres sozialen Netzwerkes Informationen zu und von Ihrer Heizungsanlage bereitstellen. Sie bestimmen dabei selber, welche Informationen bereitgestellt werden.

Vorgehensweise

- Ansicht anlegen, siehe Kapitel "Ansicht erstellen [50]"
 Legen Sie eine eigene Ansicht an, z. B. "externe". Positionieren Sie alle Fenster, die Sie dem Benutzer zeigen möchten auf dieser Ansicht. Wenn Sie als Hauptnutzer diese Ansicht ändern, sieht der Benutzer immer die Änderung.
- 2. im Menü Weitere Benutzer einen neuen Benutzer anlegen, siehe Kapitel "Neuen Benutzer hinzufügen (Gastzugang) [45]"
- 3. im Gruppenfeld Benutzerrechte keinerlei Rechte vergeben alle Auswahlkästchen bleiben frei.
- 4. in der Auswahlliste Daten-Aufzeichnung > Keine Rechte / Datenaufzeichnung gesperrt wählen
- im Gruppenfeld Einstellungen > Ansicht die zuvor angelegte Ansicht auswählen
- Eingeschränkte Ansicht aktivieren
 Der Benutzer kann die eingestellte Ansicht nicht ändern.
- Schaltfläche Speichern anklicken
 Die Benutzerverwaltung mit dem neu angelegten Benutzer erscheint.
- 8. mit den Zugangsdaten des neuen Benutzers in SystaWeb anmelden
- 9. Menü 🛂 Benutzerprofil anklicken
- den Link unter Anmeldedaten kopieren (AutoLogin-URL)
 Achten Sie darauf, dass Sie mit den Zugangsdaten des neuen Benutzers angemeldet sind und die richtige AuoLogin-URL kopieren.
- 11. von SystaWeb abmelden
- 12. den Link auf der Homepage oder dem sozialen Netzwerk einfügen
- → Besucher der Homepage sehen die gewählten Anzeigewerte, können aber keine Einstellungen vornehmen.





16 Mobiles SystaWeb


Mit dem mobilen SystaWeb können Sie mit einem mobilen Endgerät auf die Anlage zugreifen. Mit dem nebenstehenden QR-Code starten Sie automatisch die mobile Version von SystaWeb über eine gesicherte Datenübertragung. Alternativ können Sie über den Link https://paradigma.remoteportal.de/mobile/ das mobile SystaWeb aufrufen.

Das mobile SystaWeb bietet Ihnen die folgenden Funktionen:

- Werte anzeigen
- Werte ändern

16.1 Das mobile SystaWeb bedienen

Um die mobile Version von SystaWeb zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

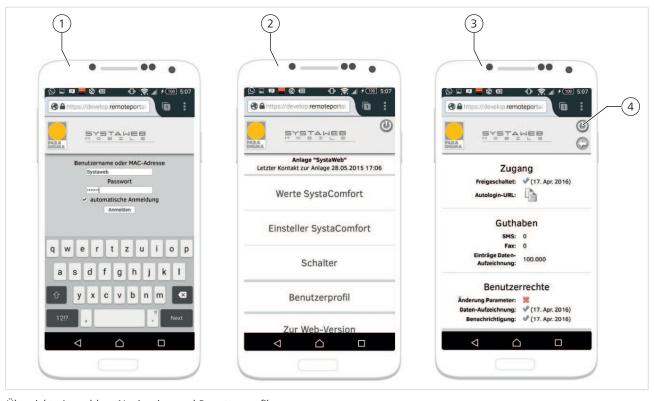

Übersicht: Anmelden, Navigation und Benutzerprofil

1 Anmelden im mobilen SystaWeb	3	Benutzerprofil mobiles SystaWeb
2 Navigation im mobilen SystaWeb	4	Schaltfläche Abmelden

- 1. Internetbrowser auf Ihrem mobilen Endgerät starten
- Link https:/paradigma.remoteportal.de/mobile/ eingeben Der Anmeldebildschirm (1) erscheint.
- Benutzername und Passwort eingeben, siehe Kapitel "Persönliche Zugangsdaten anlegen und ändern [40]"
- 4. Schaltfläche Anmelden anklicken

Hinweis

Wenn Sie bei der Anmeldung das Kontrollkästchen automatische Anmeldung aktiviert haben, bleiben Ihre Zugangsdaten in Ihrem Browser gespeichert, solange Sie sich nicht über die Schaltfläche (4) abmelden. Wenn Sie das nächste Mal das mobile SystaWeb aufrufen, werden Sie automatisch angemeldet. Sie müssen Ihre Zugangsdaten nicht erneut eingeben. Allerdings hat dadurch jeder von Ihrem mobilen Endgerät aus Zugriff auf Ihre Daten in SystaWeb.



Autologin-URL

Sie können sich auch ohne Eingabe Ihres Benutzernamens und Passworts mit Ihrer Autologin-URL am mobilen SystaWeb anmelden.

Voraussetzung

Sie befinden sich im mobilen SystaWeb.

Vorgehensweise

- auf Navigationsbildschirm (2) Auswahlfeld Benutzerprofil anklicken Es erscheint der Bildschirm Benutzerprofil (3).
- Symbol AutoLogin-URL anklicken Es erscheint die AutoLogin-URL.
- 3. AutoLogin kopieren und im Internetbrowser als Favorit ablegen

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie die AutoLogin-URL Ihres mobilen SystaWeb kopieren. Ansonsten startet Ihr Browser die Web-Version von SystaWeb.

Navigation

Sie können die Werte und Einsteller abfragen und Einstellungen vornehmen, die entsprechend der zugewiesenen Ansicht zur Verfügung stehen. Sie können die Zugangsdaten zum mobilen SystaWeb einsehen und zur Web-Version von SystaWeb wechseln.

Voraussetzung

Sie befinden sich im Menü Navigation.

Vorgehensweise


Tippen Sie das gewünschte Menü oder die Funktion an, z. B. Benutzerprofil.

Benutzerprofil

Im Benutzerprofil finden Sie Informationen über Ihren Zugang zu SystaWeb, Ihre AutoLogin-URL und eine Übersicht über die zugewiesenen Benutzerrechte.



Werte und Einstellungen prüfen und ändern

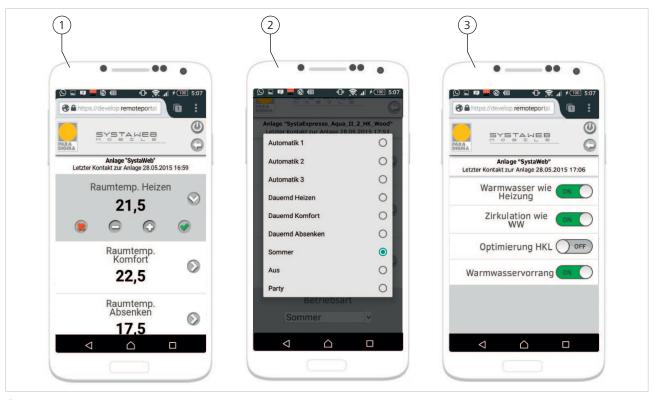

Übersicht: Werte und Einstellungen prüfen und ändern

1	Menü Werte	3	Menü Schalter
2	Menü Einsteller		

Menü Werte

im Menü Werte (1) können Sie die Werte wie folgt einstellen:

- 1. Parameter auswählen mit >
- 2. Wert ändern mit oder +

Menü Einsteller

Im Menü Einsteller (2) können Sie über eine Auswahlliste Einstellungen ändern. Wechseln Sie die Auswahl, wird die Einstellung sofort geändert.

Schalter

Im Menü Schalter (3) können Sie mit dem Schalter Funktionen wie folgt einstellen:

- Funktion aktivieren: den Schalter nach rechts schieben
- Funktion deaktivieren: den Schalter nach links schieben



17 FAQs - was tun wenn

Was tun, wenn	Ursache	Maßnahmen	Seite				
ich keine Daten von	Für SystaCompact II und SystaComfort II:						
allen angeschlossenen Reglern erhalte?	keine Netzspannung	Regler an der Netzspannung anschließen					
	Netzwerkkabel nicht richtig angeschlossen	Netzwerkkabel prüfen und richtig anschließen					
	Regler wurde getauscht	le getauscht Anlage migrieren					
	Für SystaService:						
	keine Netzspannung	Steckernetzteil am SystaService anschließen bzw. SystaService an der Netzspannung anschließen.					
	keine Verbindung zum DSL-Router	Netzwerkkabel richtig anschließen					
	SystaService wurde ge- tauscht	Anlage migrieren	[44]				
	keine Verbindung zum	SIM-Karte prüfen: SIM-Karte richtig gesteckt, siehe TH-2391					
	Internet	Mobilfunkempfang prüfen: Empfang möglich?					
	Für DSL-Router:						
	Router ausgeschaltet	Router einschalten					
	keine Verbindung zum Internet	Verdrahtung des DSL-Routers prüfen					
	Firewall blockiert die Verbindung	UDP-Port 22460 (ausgehend) freischalten					
	es werden keine weite- ren Teilnehmer im Netz- werk aktzeptiert	MAC-Adresse des Reglers bzw. des SystaService in die Liste der MAC-Adressen eintragen					
ich meinen Lizenzco- de nicht eingeben kann?	Lizenzcode bereits ein- gegeben und abgelau- fen	neuen Lizenzcode erwerben					
	Lizenzcode falsch eingegeben	Beachten Sie bei der Eingabe die Groß- und Kleinschreibung.					
mein gewählter Be- nutzername nicht ak- zeptiert wird?	der gewählte Benutzer- name ist bereits verge- ben	anderen Benutzernamen wählen					
ich nicht der Haupt- nutzer bin und ich nicht mehr auf die Anlage zugreifen kann?	Zugangsdaten wurden vom Hauptnutzer geän- dert	Zugangsdaten beim Hauptnutzer anfragen					
ich keine Parameter ändern kann	Der Parameter gehört zu den Anlagendaten	Anlagendaten können nur mit dem Zugriffspasswort geändert werden (nur Fachhandwerker).	[26]				
ich keine Anlagenva- riante finden kann?	Anlagenvariante nicht in SystaWeb hinterlegt	1. Anlagenvariante SystaAlleParameter auswählen, siehe Kapitel "Anlagenvariante ändern [43]"					
		2. Ansicht personalisieren, siehe Kapitel "Ansicht personalisieren [50]"					
		3. Anlagenbild nach SystaWeb hochladen, siehe Kapitel "Ansicht erstellen [50]"					



18 Stichwortverzeichnis

Α

abmelden, 21

Anlage

- Anlagenparameter ändern, 26
- Anlagenvariante wählen, 43
- Anlagenzugangsdaten ändern, 44
- Informationen, 42
- Werte anzeigen, 23

Anlagenbild

- Hydraulik, 50
- persönliches Anlagenbild hinzufügen, 50
- vordefiniertes Anlagenbild auswählen, 50

Anlagendaten, 26

Anlagenpasswort, siehe Zugangsdaten

Anlagenvariante

- ändern, 43
- wählen, 43

anmelden

- automatische Anmeldung, 15, 20
- erstmalig anmelden, 15
- in SystaWeb anmelden, 20, 21
- mit Gastzugang anmelden, 20
- SystaWeb freischalten, 16

Ansicht

- ändern, 24
- anpassen, 23
- grafische Ansicht wählen, 25
- hinzufügen, 49
- löschen, 52
- tabellarische Ansicht wählen, 25

Aufzeichnungsintervall, 28

Autologin-URL, 41, 54

automatische Anmeldung, 15, 20

В

Benachrichtigung

- bearbeiten, 39
- erstellen, 35
- hinzufügen, 35
- löschen, 39

Benutze

- Benutzerrechte Gastzugang ändern, 48
- Gastzugang hinzufügen, 45
- Gastzugang löschen, 48
- Leistungsumfang, 17
- Rechte, 17
- verwalten, 45
- Zeitzone einrichten, 41

Benutzername, siehe Zugangsdaten

D

Daten

- Anlagenparameter ändern, 26
- aufgezeichnete Daten löschen, 33
- aufzeichnen, 28
- Störungen anzeigen, 23
- Temperaturwerte ändern, 26
- Werte anzeigen, 23

Ε

Einstellungen

- Anlagenparameter ändern, 26
- Ansicht ändern, 24
- Temperaturwerte ändern, 26

F

FAQs, 58

Fenster

- anpassen, 23
- anzeigen, 23
- entfernen, 24
- positionieren, 24
- schließen, 24
- verschieben, 24

freischalten, 16

G

Gastzugang

- Benutzername und Passwort, 20
- Benutzerrechte ändern, 48
- hinzufügen, 45
- löschen, 48
- Zugangsdaten ändern, 48

grafische Ansicht, 25

Gutschein

- einlösen, 41
- kaufen, 14
- Leistungsumfang, 14

Н

Hintergrundgrafik, siehe Anlagenbild

L

Leistungsumfang, 17 Lizenzcode, siehe Gutschein

М

MAC-Adresse, 15, 20 Menüübersicht, 17

N

navigieren, 19

Р

Parameter

- Anlagenparameter ändern, 26
- anzeigen, 26
- aufzeichnen, 28
- Temperaturwerte ändern, 26

Passwort, siehe Zugangsdaten

ς

Sprache wählen, 54 Störungen anzeigen, 23 Systembenachrichtigung, siehe Benachhrichtigung Systemvoraussetzungen, 13

т

tabellarische Ansicht, 25 täglicher E-Mail Bericht, 38

18 Stichwortverzeichnis



٧

Variablen, siehe Parameter Vollbild, 25 vordef. Ansicht, 24, 50

Z

Zeitzone, 41 Zugang freischalten, 16 Zugangsdaten

- Anlagenpasswort ändern, 44
- Benutzernamen vergessen, 21
- Gastzugang ändern, 48
- persönliche Zugangsdaten ändern, 40
- persönliche Zugangsdaten vergessen, 21
- persönliches Anlagenpasswort vergessen, 21
- Regler hat keine Zugangsdaten aufgedruckt, 21
- Sicherheit, 9
- vergessen, 21

Zugriffspasswort, 44

Paradigma Deutschland GmbH Ettlinger Str. 30 76307 Karlsbad Tel. 07202 922-0 Fax 07202 922-100 info@paradigma.de www.paradigma.de

